

N° de réf. BAL00898

N° de réf. BAR00498

N° de réf. STB00313

N° de réf. STB00315

N° de réf. STB03394

N° de réf. STB03395

N° de réf. STB04363

N° de réf. STB04364

N° de réf. STB05065

N° de réf. STB05066

Instructions de montage

⚠ ATTENTION

CALIFORNIE

Proposition 65 - Avertissement

Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale et soulevez la lame de quelques centimètres (pouces) au dessus du sol.
2. Placez une chandelle sous le cadre de poussée du chasse-neige, coupez le moteur du véhicule, serrez le frein de stationnement et enlevez la clé de contact.
3. Retirez les 2 boulons, les 2 rondelles et les 2 écrous les plus vers l'extérieur qui fixent la lame au chasse-neige, et mettez-les au rebut ([Figure 1](#)).

Sécurité

Ce kit modifie le poids du chasse-neige. Assurez-vous que le véhicule ne dépasse à aucun moment le poids total autorisé en charge (PTAC). Vous devrez peut-être peser le véhicule et compenser la différence de poids en ajoutant un lest ou en limitant la charge utile.

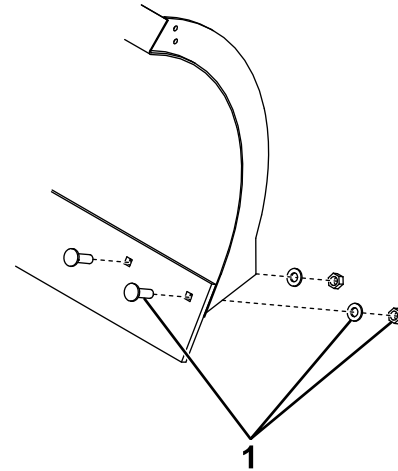



Figure 1

g212346

1. Mettre ces fixations au rebut.

4. Utilisez le tableau ci-dessous dans quels trous vous allez monter le pare-trottoir ([Figure 2](#)).

Chasse-neige	Lame	Trous à utiliser
Lames pour chasse-neige Power-V XT et Flat-Top Remarque: Ce kit ne convient pas pour les lames DXT.	Power-V 7 pi 6 po	A et C
	Power-V 8 pi 2 po	A et D
	Power-V poly 8 pi 2 po	A et D
	Power-V 9 pi 2 po	A et B
	Power-V poly 9 pi 2 po	A et B
	Power-V 10 pi	A et C
Lames pour chasse-neige à lame droite	Standard 7 pi 6 po	B et F
	Super lourd 7 pi 6 po	B et F
	Poly 7 pi 6 po	B et F
	Super lourd 8 pi	A et C
	Poly 8 pi	A et C
	Super lourd 8 pi 6 po	B et D
Lames à couteau basculant	Standard 7 pi 6 po	B et F
	Super lourd 7 pi 6 po	B et F
	Super lourd 8 pi	A et C
	Super lourd 9 pi	B et E
Lames pour chasse-neige XT super lourd	XT super lourd 8 pi	A et C
	XT super lourd 8 pi 6 po	B et D
	XT super lourd 9 pi	B et E
Lames pour chasse-neige lourd	Lourd 9 pi	A et C
	Lourd 10 pi	A et B

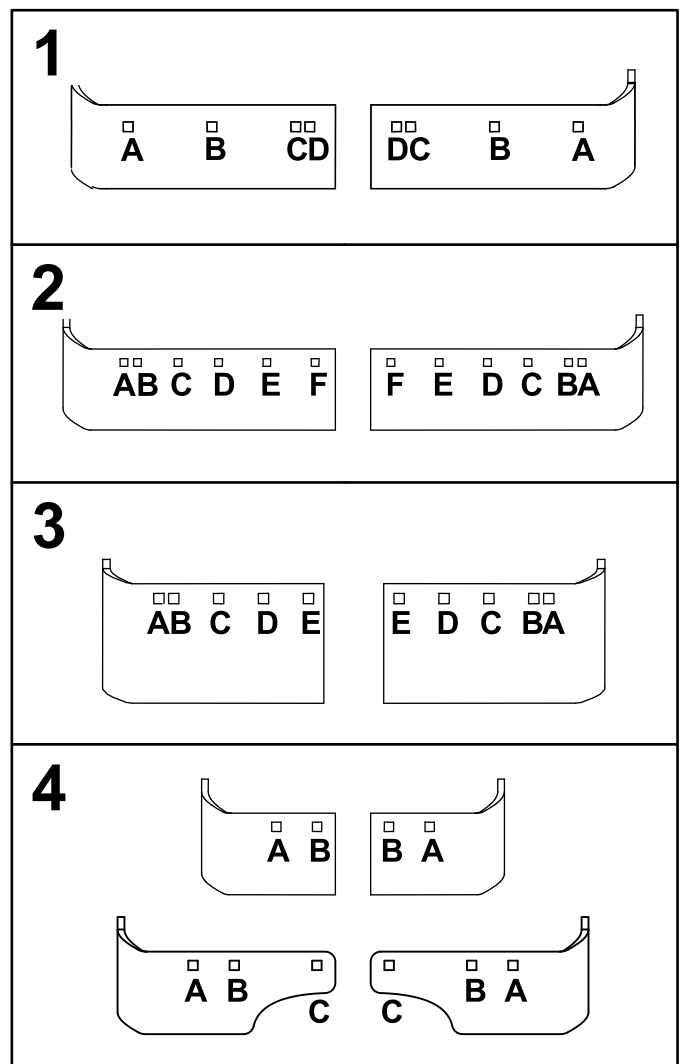

g212347

Figure 2

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. Power-V | 3. XT super lourd |
| 2. Lame droite/couteau basculant | 4. Lourd |

5. Fixez le pare-trottoir à la lame à l'aide de 2 boulons, 2 rondelles et 2 contre-écrous (Figure 3).

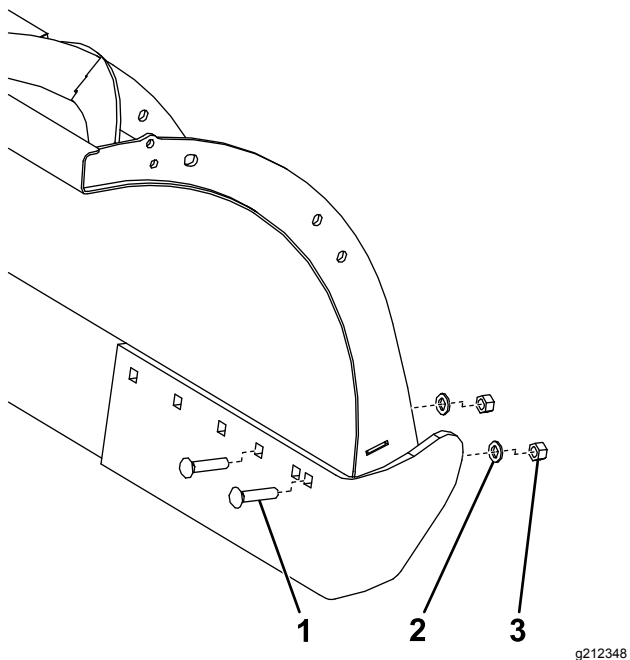


Figure 3

g212348

1. Boulon
2. Rondelle
3. Contre-écrou

BOSS

S N O W P L O W