

Installationsanweisungen

1. Stellen Sie das Fahrzeug auf einer ebenen Fläche ab, aktivieren Sie die Feststellbremse, stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Schlüssel ab.
2. Montieren Sie die Leuchtenbaugruppen auf den Halterungen.

3. Bringen Sie die Leuchtenbaugruppe am Gummi-Distanzstück an und ziehen Sie die Mutter von Hand fest.

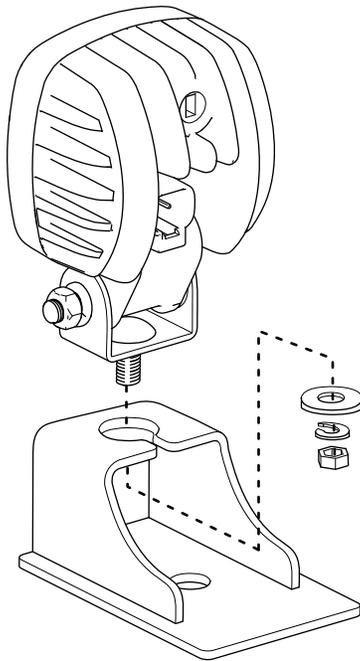


Bild 1

g340862

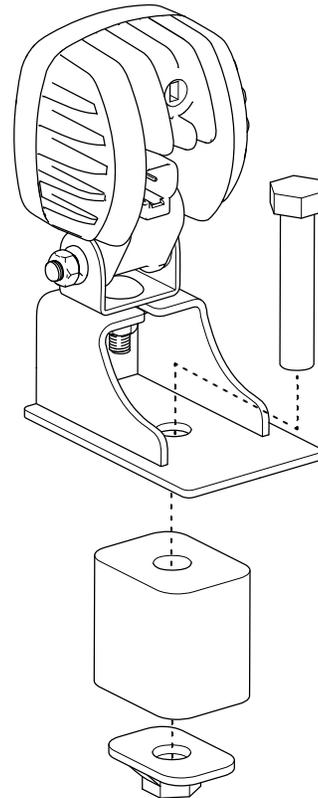


Bild 2

g340863

4. Setzen Sie die Leuchtenbaugruppe in das Fahrzeug ein und drehen Sie die Leuchte so, dass sie zu den Drag Pro-Seitenschilden zeigt.

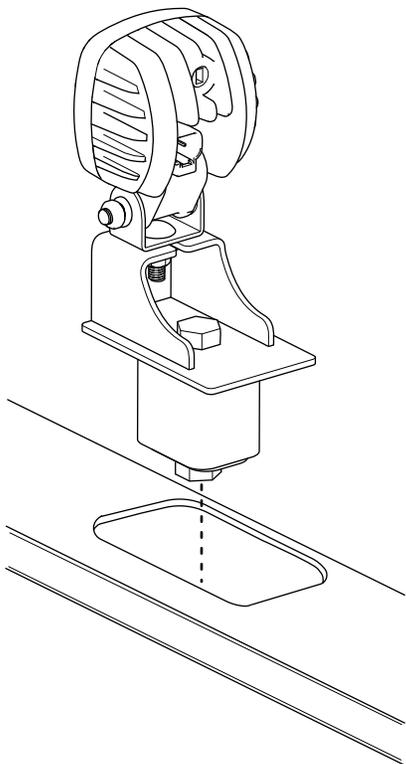


Bild 3

g341019

6. Ziehen Sie die Mutter so fest, dass sich der Gummi unter der Pfostenaussparung zusammendrückt und formt, um die Leuchtenbaugruppe am Fahrzeug zu befestigen.
7. Suchen Sie am Drag Pro-Kabelbaum die orangefarbenen und braunen Kabel und entfernen Sie die Schrumpfschläuche.

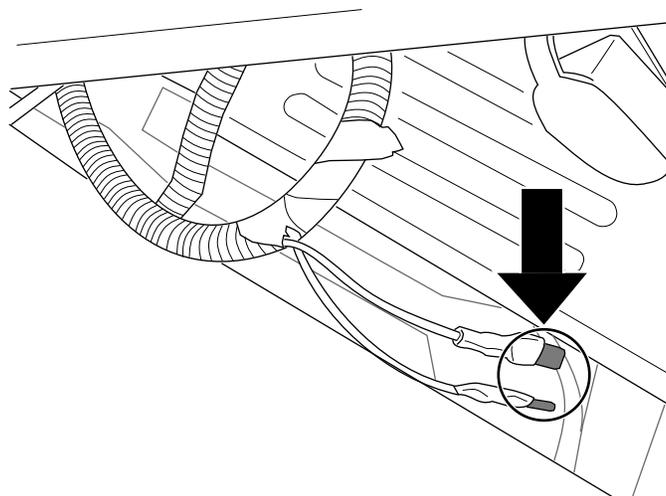


Bild 5

g341088

8. Verbinden Sie den Kabelbaum des Drag Pro mit dem Kabelbaum des Arbeitsscheinwerfers. Verbinden Sie die orangefarbenen Kabel und die braunen Kabel miteinander.

Hinweis: Diese Anschlüsse befinden sich in der Nähe der 6-poligen Molex-Steckerseite des Kabelbaums (an der Fahrzeugstoßstange).

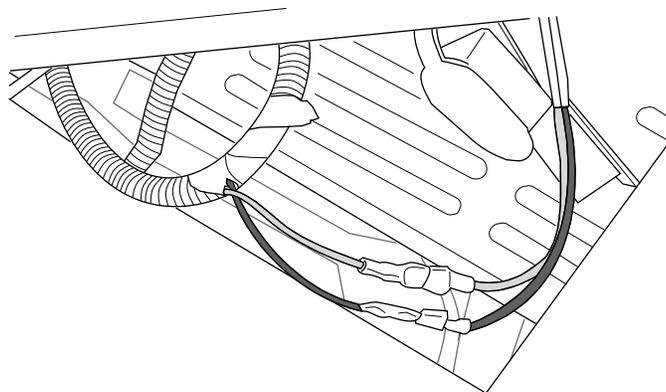


Bild 6

g341330

5. Nachdem Sie die Leuchte in die gewünschte Position geschwenkt/ausgerichtet haben, ziehen Sie die Mutter an der Leuchtenschraube fest.

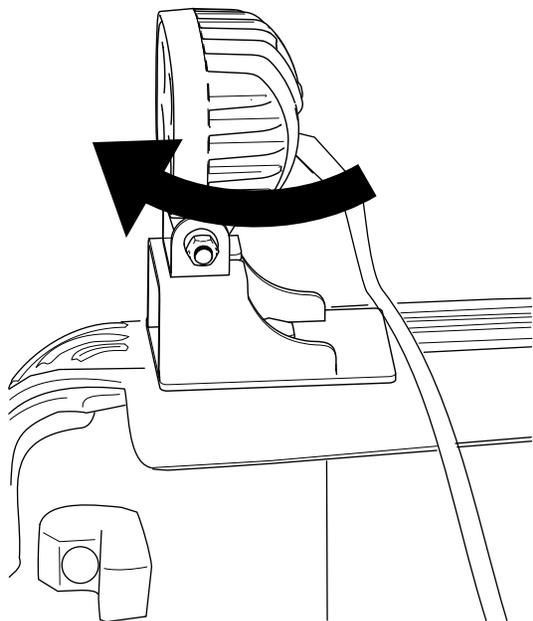


Bild 4

g341331

9. Gehen Sie zum Einbau des Lichtschalters folgendermaßen vor:
 - A. Suchen Sie die schwarzen und orangefarbenen Kabel (mit Flachsteckern) in der Nähe der 9-poligen Steuerungssteckerseite des Kabelbaums (in der Fahrzeugkabine).

- B. Schließen Sie das schwarze und das orangefarbene Kabel am Scheinwerferschalter an.
 - C. Legen Sie fest, an welcher Stelle Sie den Scheinwerferschalter befestigen werden und reinigen Sie den Bereich gründlich.
Hinweis: Lassen Sie den Bereich nach dem Reinigen ganz austrocknen.
 - D. Entfernen Sie das Trägermaterial und drücken Sie den Kippschalter für 30 Sekunden auf den sauberen Bereich am Armaturenbrett.
10. Wenn sich der Zündschalter des Fahrzeugs in der EIN-Stellung befindet, prüfen Sie mit dem Lichtschalter, ob die Scheinwerfer ein- und ausgeschaltet werden.

BOSS
S N O W P L O W