

Installationsanweisungen

1. Entfernen Sie den Tellerstreuer, siehe *Bedienungsanleitung* des Streuers.
2. Nehmen Sie die hintere Abdeckung des Rüttlers ab ([Bild 1](#)).

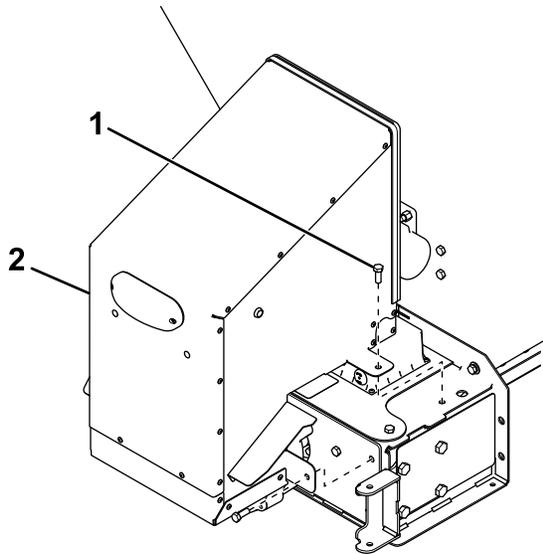


Bild 1

g223387

1. Schraube
2. Hintere Abdeckung

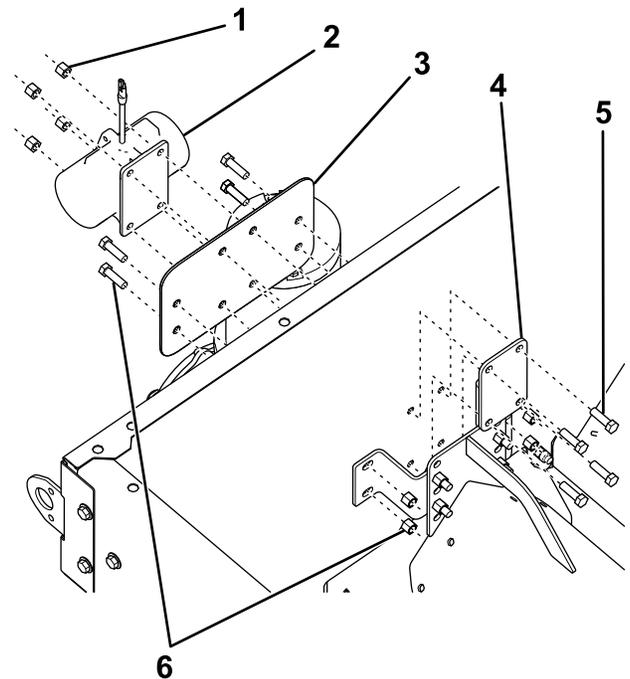


Bild 2

g282541

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Sicherungsmutter | 4. Rückplatte |
| 2. Rüttler | 5. Schraube |
| 3. Befestigungsplatte | 6. Vorhandene Schrauben |

3. Entfernen Sie den hinteren oberen Siebabschnitt.
4. Befestigen Sie die Befestigungsplatte mit den vorhandenen Befestigungsmitteln aus der umgedrehten V-Halterung am Füllkasten ([Bild 2](#)).

5. Befestigen Sie den Rüttler mit vier Schrauben, der Rückplatte und vier Sicherungsmuttern an der Befestigungsplatte und am Füllkasten ([Bild 2](#)).
6. Ziehen Sie die Schrauben auf ein Drehmoment von 26 Nm an.
7. Verbinden Sie den Rüttler mit dem Kabelbaum des Streuers.
8. Installieren Sie den zuvor entfernten oberen Siebabschnitt, die hintere Abdeckung und den Tellerstreuer.