

### Installationsanweisungen

1. Entfernen Sie den oberen Siebabschnitt am Füllkasten.
2. Entfernen und entsorgen Sie die Befestigungsmittel an jeder Eckplatte des Füllkastens (Bild 1).

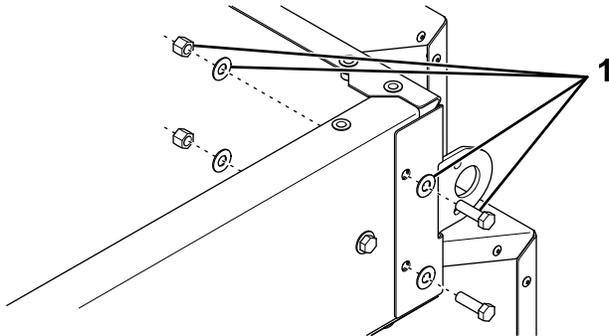


Bild 1

g281916

1. Entfernen und entsorgen.

3. Befestigen Sie eine Seitenplatte an jeder Ecke des Füllkastens mit zwei Schrauben, Unterlegscheiben und Sicherungsmuttern (Bild 2).

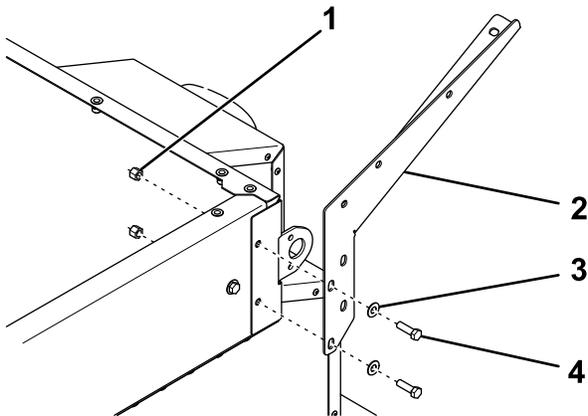


Bild 2

g281917

- |                     |             |
|---------------------|-------------|
| 1. Sicherungsmutter | 3. Scheibe  |
| 2. Seitenplatte     | 4. Schraube |

4. Installieren Sie die zuvor entfernten oberen Siebe, befestigen Sie die Vorder- oder Hinterkante noch nicht.
5. Befestigen Sie die Hauptplatte des Auslaufschutzes am Füllkasten und am

oberen Sieb mit den zuvor entfernten Unterlegscheiben, Sicherungsscheiben und Schrauben (Bild 3).

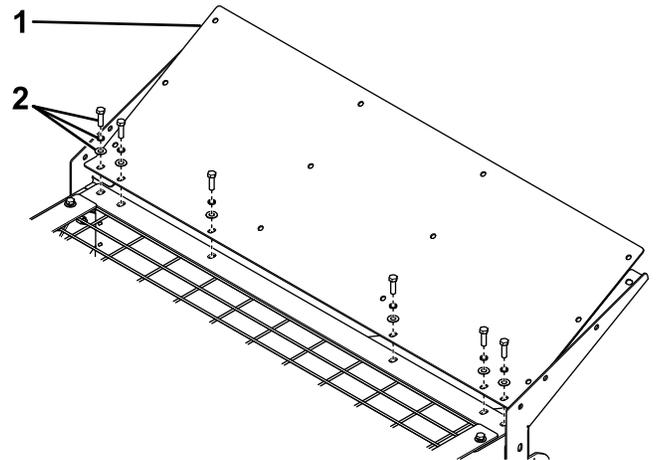


Bild 3

g281918

- |                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| 1. Hauptplatte | 2. Zuvor entfernte Befestigungsmittel |
|----------------|---------------------------------------|

6. Befestigen Sie die Kanten der Hauptplatte mit drei Schrauben, Unterlegscheiben und Sicherungsmuttern an den Seitenplatten (Bild 4).


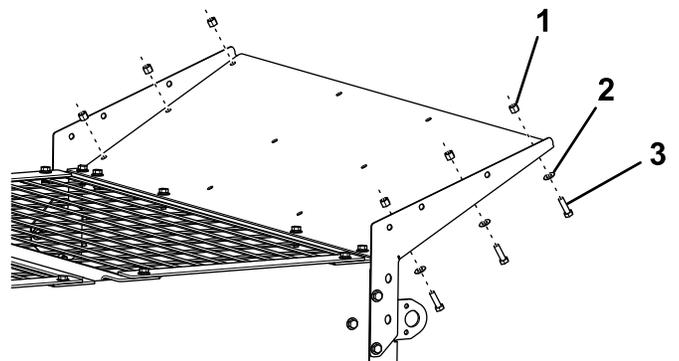


Bild 4

g281919

- |                     |             |
|---------------------|-------------|
| 1. Sicherungsmutter | 3. Schraube |
| 2. Unterlegscheibe  |             |

7. Hängen Sie die Hakenplatten in die oberen Siebe ein und befestigen Sie diese mit drei Schrauben und Sicherungsmuttern an der Hauptplatte (Bild 5).

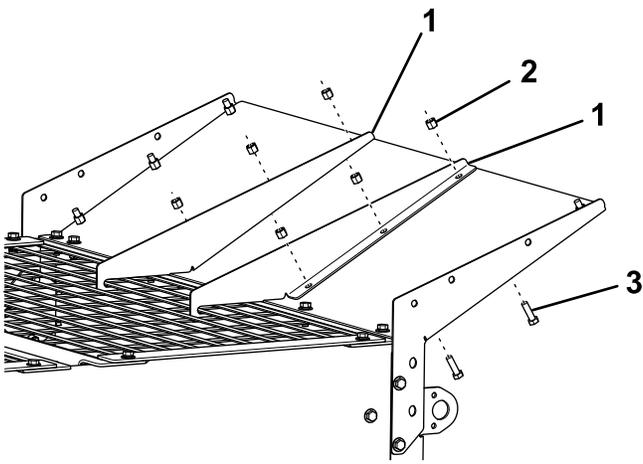

g281920

**Bild 5**

- 1. Hakenplatte
- 2. Sicherungsmutter
- 3. Schraube

- 
- 8. Ziehen Sie die Befestigungselemente auf ein Drehmoment von 27 Nm an.
  - 9. Wiederholen Sie diese Schritte an der anderen Seite des Füllkastens.