

⚠ ATTENTION

CALIFORNIE

Proposition 65 - Avertissement

ATTENTION : Le cordon d'alimentation de cette machine contient du plomb, une substance chimique considérée par l'état de Californie comme susceptible de provoquer des malformations congénitales et autres troubles de la reproduction. Lavez-vous les mains après avoir manipulé la batterie.

Montage

⚠ DANGER

Les moteurs des véhicules contiennent des pièces mobiles ; ils peuvent devenir extrêmement chauds et causer des brûlures et des blessures graves.

Coupez le moteur et laissez-le refroidir avant d'installer ce kit.

⚠ DANGER

Les batteries automobiles peuvent causer des chocs électriques dangereux qui peuvent entraîner des brûlures graves ou la mort.

Débranchez la batterie avant d'installer ce kit.

Remarque: Appliquez de la graisse diélectrique sur toutes les connexions électriques.

1. Branchez le fil blanc/noir du faisceau de câblage à la petite borne sur le solénoïde de la pompe (Figure 1).

Sécurité

- Respectez toujours les recommandations du constructeur du véhicule pour l'installation du système.
- En raison des divers équipements pouvant être montés avec le châssis porteur, ne dépassez à aucun moment le poids nominal brut du véhicule (PNBV). Vous devrez peut-être peser le véhicule et compenser en le lestant ou en limitant sa charge utile.

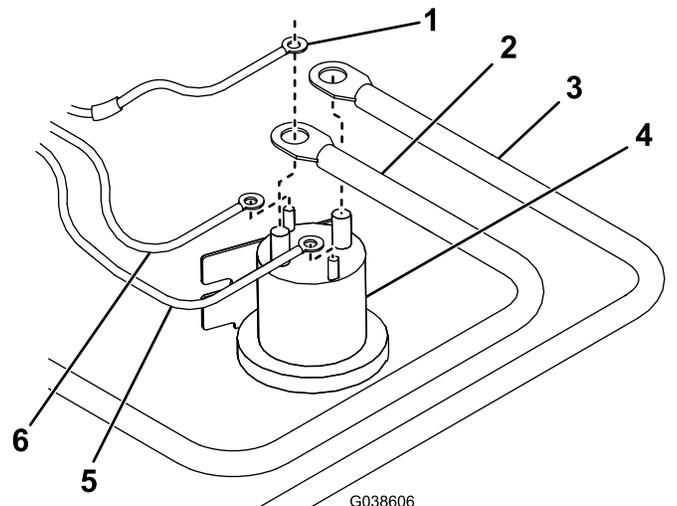


Figure 1

- | | |
|----------------------------------------|-----------------------|
| 1. Fil à fusible rouge | 4. Solénoïde de pompe |
| 2. Long câble prolongateur de batterie | 5. Fil marron |
| 3. Câble de masse/alimentation rouge | 6. Fil blanc/noir |

2. Branchez le fil marron du faisceau de câblage à l'autre petite borne sur le solénoïde de la pompe (Figure 1).

Remarque: Les fils peuvent être connectés à n'importe laquelle des petites bornes, mais pas à la même.

3. Montez le solénoïde de la pompe à l'intérieur du compartiment moteur du véhicule, en prenant soin qu'il

reste vertical et ne touche pas la carrosserie, le capot ou tout autre matériau conducteur sur le véhicule.

4. Branchez le câble de masse/d'alimentation rouge à la grande borne sur le solénoïde de la pompe (Figure 1).
5. Branchez le long câble prolongateur de batterie à l'autre grande borne sur le solénoïde de la pompe (Figure 1).

Remarque: Les câbles peuvent être connectés à n'importe laquelle des grandes bornes, mais pas à la même.

6. Branchez le fil noir/rouge au bout du faisceau de câblage à une source d'allumage de 12 V + à clé.

Remarque: La connexion à une source non dotée d'une clé peut causer la décharge de la batterie.

7. Connectez le câble prolongateur de masse/alimentation noir à la borne négative (-) de la batterie (Figure 2).

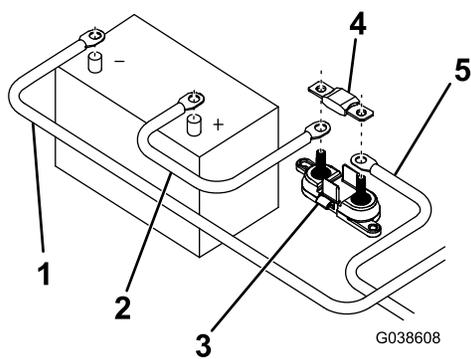


Figure 2

- | | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Câble prolongateur de masse/alimentation noir | 4. Fusible de 150 A |
| 2. Câble prolongateur court de batterie | 5. Long câble prolongateur de batterie |
| 3. Porte-fusible | |

9. Connectez l'extrémité libre du câble prolongateur de masse/alimentation noir au goujon de masse isolé (Figure 3).
10. Connectez le fil marron au goujon de masse isolé (Figure 3).
11. Connectez le fil rouge protégé par fusible à la même borne sur le solénoïde de la pompe que le câble prolongateur de la batterie (Figure 1).
12. Fixez le porte-fusible à 50 cm maximum de la batterie du véhicule (Figure 2).
13. Connectez l'extrémité libre du long câble prolongateur de batterie au porte-fusible (Figure 2).
14. Connectez le câble prolongateur batterie court à l'autre goujon sur le porte-fusible (Figure 2).
15. Installez le fusible de 150 A (Figure 2).
16. Connectez l'autre extrémité du câble prolongateur de batterie court à la borne positive (+) de la batterie (Figure 2).

8. Fixez le goujon de masse isolé sous le capot du véhicule (Figure 3).

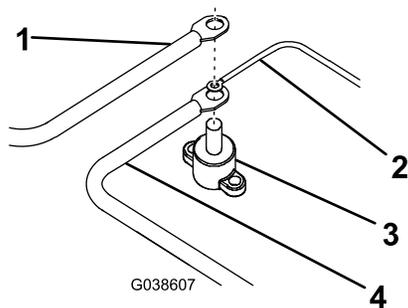


Figure 3

- | | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Câble prolongateur de masse/alimentation noir | 3. Goujon de masse isolé |
| 2. Fil marron | 4. Câble de masse/alimentation noir |