

1. Parken Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche, und stellen Sie die Fahrtriebshebel in die NEUTRAL-Stellung.
2. Trennen Sie die Notstoppleine vom Bediener-Anwesenheitssensor, um den Motor abzuschalten, warten Sie, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind und ziehen Sie den Schlüssel ab.
3. Blockieren Sie die Vorderräder.
4. Befestigen Sie den Schmutzfänger mit drei Schrauben, einer Halteplatte und drei Muttern an der Maschine ([Bild 1](#)).

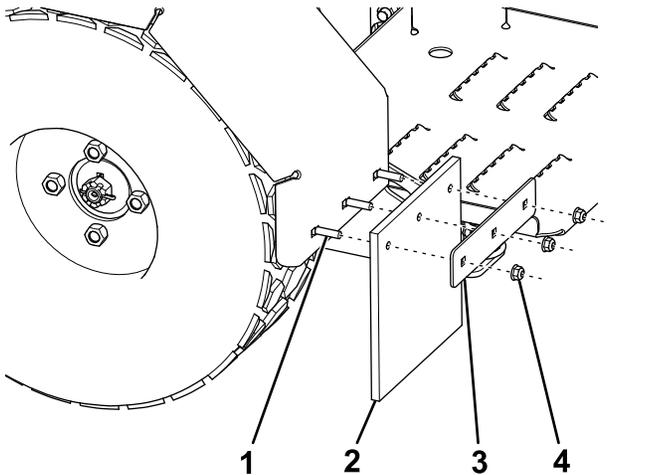


Bild 1

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Schraube | 3. Halteplatte |
| 2. Schmutzfänger | 4. Mutter |

5. Wiederholen Sie Schritt 4 auf der gegenüberliegenden Seite der Maschine.