

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab, bringen Sie die Bewegungssteuerungshebel in die Position NEUTRAL, trennen Sie die Notstoppleine vom Bediener-Anwesenheitssensor, um den Motor abzustellen, warten Sie bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind, ziehen Sie den Schlüssel ab und blockieren Sie die Vorderräder.
2. Befestigen Sie den Clip mit zwei Schrauben und zwei Muttern an der Spritzpistolenablage (**Bild 1**).

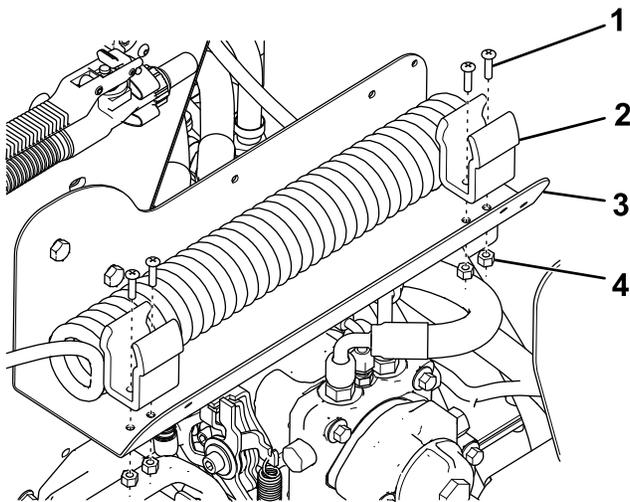


Bild 1

g304206

- | | |
|-------------|-------------------------|
| 1. Schraube | 3. Spritzpistolenablage |
| 2. Clip | 4. Mutter |

3. Wiederholen Sie diese Schritte für den anderen Clip..

