

## Curb Guard Kit

Bestellnummer BAL00898

Bestellnummer BAR00498

Bestellnummer STB00313

Bestellnummer STB00315

Bestellnummer STB03394

Bestellnummer STB03395

Bestellnummer STB04363

Bestellnummer STB04364

Bestellnummer STB05065

Bestellnummer STB05066

## Installationsanweisungen

### ⚠️ WARNUNG:

#### KALIFORNIEN

#### Warnung zu Proposition 65

Dieses Produkt enthält eine Chemikalie oder Chemikalien, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebserregend wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.

1. Parken Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche und heben Sie das Schneeschild ein paar Zentimeter über den Boden an.
2. Stellen Sie einen Sicherheitsständer unter den Schubrahmen des Schneeschilds, stellen Sie den Motor ab, aktivieren Sie die Feststellbremse und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
3. Entfernen Sie die beiden äußeren Schrauben, Scheiben und Muttern, mit denen die Räumkante am Schneeschild befestigt ist, und entsorgen Sie diese (Bild 1).

## Sicherheit

Die Befestigung dieses Kits ändert das Gewicht des Pflugs. Stellen Sie sicher, dass Ihr Fahrzeug nie das Fahrzeuggesamtgewicht überschreitet. Möglicherweise müssen Sie das Fahrzeug wiegen und Zusatzgewicht hinzufügen oder die Nutzlast des Fahrzeugs begrenzen.

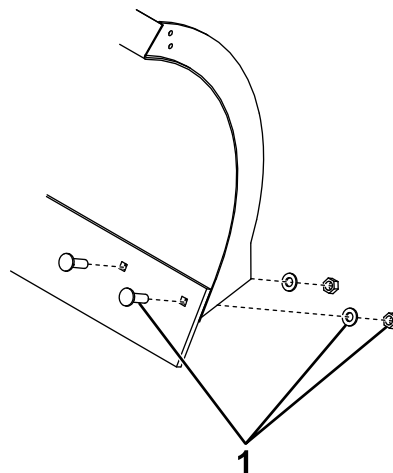



Bild 1

g212346

1. Entsorgen Sie ebenfalls die Befestigungsmittel.

4. Ermitteln Sie anhand der nachfolgenden Tabelle, welche Bohrungen in der Schutzvorrichtung für Bordsteine (Bild 2) für die Befestigung erforderlich sind.

Schneepflug	Räumkante	Zu verwendende Bohrungen
Power-V XT und Flat-Top Schneeschilde <b>Hinweis:</b> Dieses Kit ist nicht für DXT-Schneeschilde ausgelegt.	2,286 m Power-V	A und C
	2,489 m Power-V	A und D
	2,489 m Power-V Poly	A und D
	2,794 m Power-V	A und B
	2,794 m Power-V Poly	A und B
	3,048 m Power-V	A und C
Schneepflug mit geradem Schneeschild	2,286 m Standard-Duty	B und F
	2,286 m Super-Duty	B und F
	2,286 m Poly	B und F
	2,438 m Super-Duty	A und C
	2,438 m Poly	A und C
	2,590 m Super-Duty	B und D
	2,743 m Super-Duty	B und E
Schneeschilde mit Auslösekante	2,286 m Standard-Duty	B und F
	2,286 m Super-Duty	B und F
	2,438 m Super-Duty	A und C
	2,743 m Super-Duty	B und E
Super-Duty-XT Schneeschild	2,438 m Super-Duty XT	A und C
	2,590 m Super-Duty XT	B und D
	2,743 m Super-Duty XT	B und E
Heavy-Duty Schneeschilde	2,743 m Heavy-Duty	A und C
	3,048 m Heavy-Duty	A und B

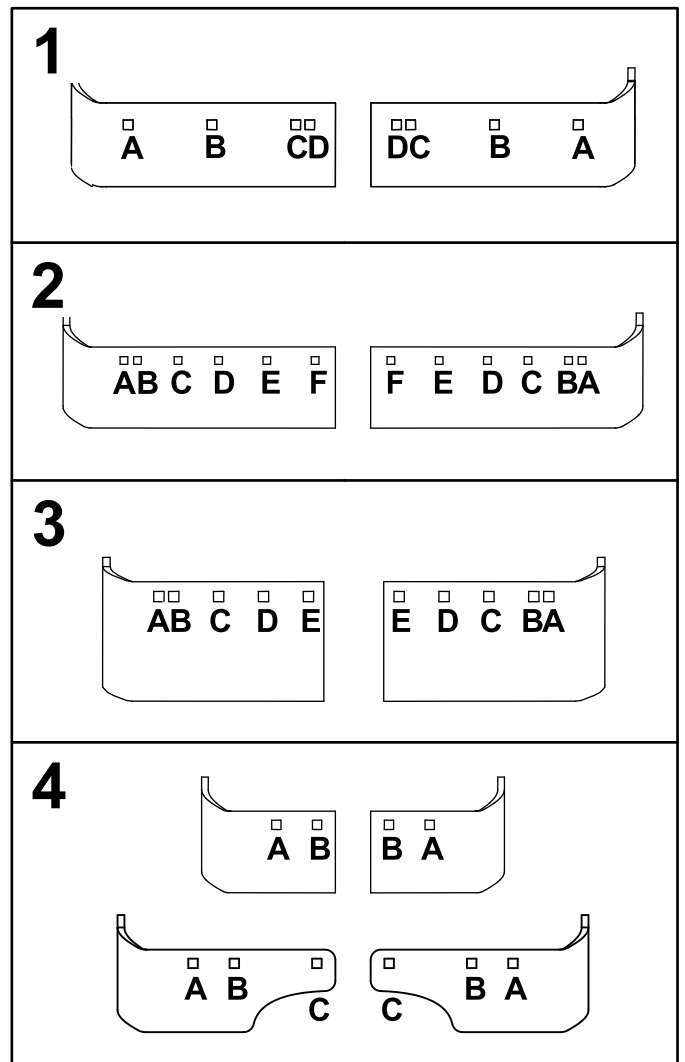


g212347

**Bild 2**

1. Angetriebener V-Pflug
2. Gerader Schneeschild/Auslösekante
3. Super-Duty XT
4. Heavy-Duty

5. Montieren Sie den Bordsteinschutz mit zwei Schrauben, zwei Scheiben und zwei Sicherungsmuttern am Schneeschild (Bild 3).

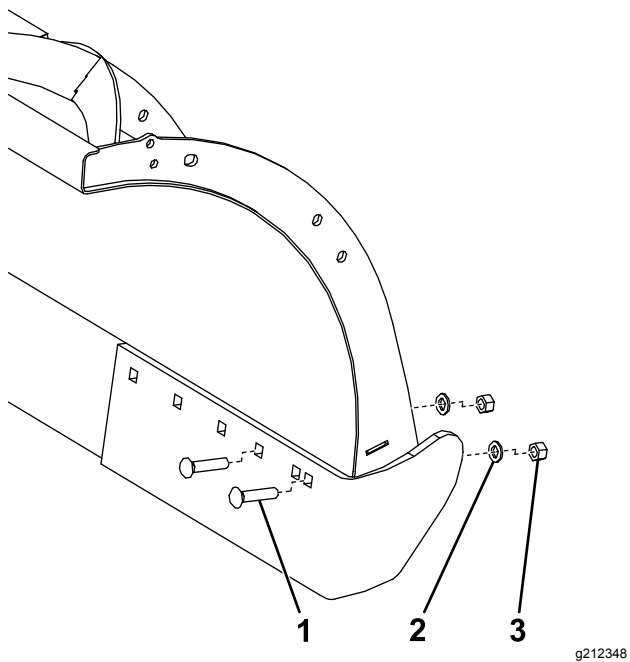

**Bild 3**

g212348

1. Schraube  
2. Scheiben  
3. Sicherungsmutter

**BOSS**  
S N O W P L O W