

Kit bord de déneigement en marche arrière pour chasse-neige à lame droite

N° de réf. STB06532

N° de réf. STB06533

N° de réf. STB06534

N° de réf. STB06535

N° de réf. STB06536

N° de réf. STB06537

N° de réf. STB06538

Instructions de montage

⚠ ATTENTION

CALIFORNIE

Proposition 65 - Avertissement

Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale et soulevez la lame de quelques centimètres (pouces) au dessus du sol.
2. Placez une chandelle sous le cadre de poussée du chasse-neige, coupez le moteur du véhicule, serrez le frein de stationnement et enlevez la clé de contact.
3. Retirez les boulons, les rondelles et les écrous qui fixent la lame au chasse-neige, et mettez-les au rebut (Figure 1).

Conservez la lame chasse-neige.

Sécurité

Ce kit modifie le poids du chasse-neige. Assurez-vous que le véhicule ne dépasse à aucun moment le poids total autorisé en charge (PTAC). Vous devrez peut-être peser le véhicule et compenser la différence de poids en ajoutant un lest ou en limitant la charge utile.


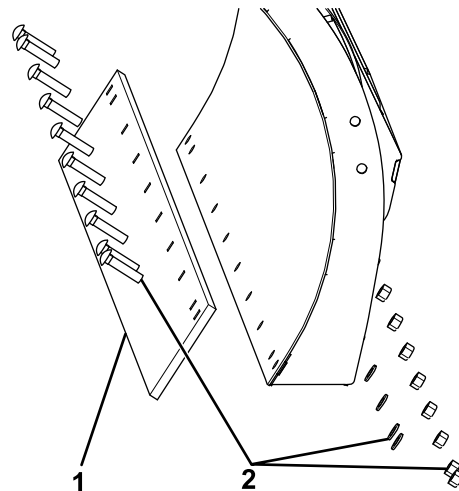


Figure 1

1. Conserver
2. Mettre au rebut

4. Fixez le bord de déneigement en marche arrière et la lame retirée précédemment que le chasse-neige avec des boulons, rondelles et écrous neufs, comme montré à la Figure 2.

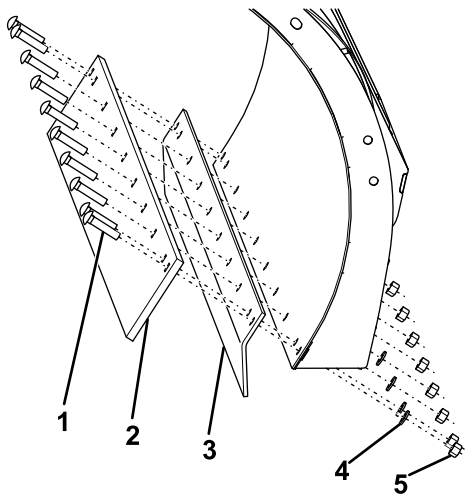

g209782

Figure 2

- | | |
|---|-------------|
| 1. Boulon | 4. Rondelle |
| 2. Lame | 5. Écrou |
| 3. Bord de déneigement en
marche arrière | |
-