

Nachzieh-Räumkanten-Kit

für Schneeschilde

Bestellnummer STB06532

Bestellnummer STB06533

Bestellnummer STB06534

Bestellnummer STB06535

Bestellnummer STB06536

Bestellnummer STB06537

Bestellnummer STB06538

Installationsanweisungen

⚠️ WARNUNG:

KALIFORNIEN

Warnung zu Proposition 65

Dieses Produkt enthält eine Chemikalie oder Chemikalien, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebserregend wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.

1. Parken Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche und heben Sie das Schneeschild ein paar Zentimeter über den Boden an.
2. Stellen Sie einen Sicherheitsständer unter den Schubrahmen des Schneeschilds, stellen Sie den Motor ab, aktivieren Sie die Feststellbremse und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
3. Entfernen Sie die Schrauben, Scheiben und Muttern, mit denen die Räumkante am Schneeschild befestigt ist, und entsorgen Sie diese (Bild 1).

Bewahren Sie die Räumkante auf.

Sicherheit

Die Befestigung dieses Kits ändert das Gewicht des Pflugs. Stellen Sie sicher, dass Ihr Fahrzeug nie das Fahrzeuggesamtgewicht überschreitet. Möglicherweise müssen Sie das Fahrzeug wiegen und Zusatzgewicht hinzufügen oder die Nutzlast des Fahrzeugs begrenzen.


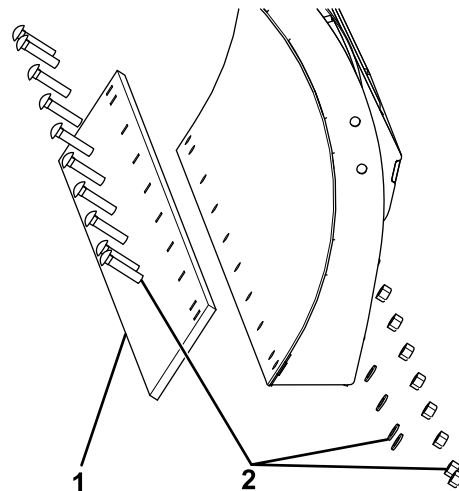


Bild 1

g209781

1. Aufbewahren
2. Entsorgen

4. Befestigen Sie die Nachzieh-Räumkante und die zuvor entfernte Räumkante mit den neuen Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern wieder am Schneeschild, wie in Bild 2 dargestellt.

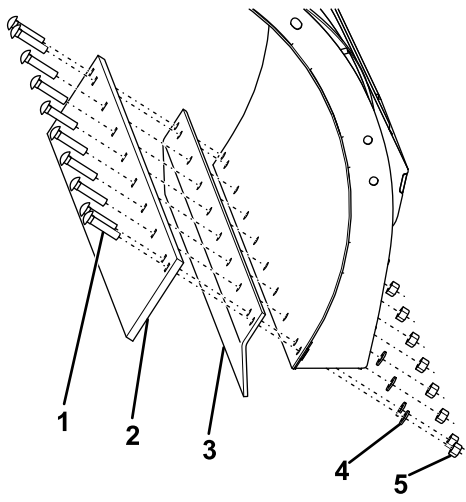

g209782

Bild 2

- 1. Schraube
 - 2. Räumkante
 - 3. Nachzieh-Räumkante
 - 4. Scheibe
 - 5. Mutter
-