

Sicherheit

- Beachten Sie grundsätzlich die Herstellerempfehlungen hinsichtlich des Anbauens eines Schneeschilds. Sie finden die empfohlenen Fahrzeugmodelle in der *Boss Schneeschild-Anwendungs-Tabelle* und im *Auswahl-Leitfaden*.
- Viele moderne Fahrzeuge sind mit Airbags ausgestattet. Deaktivieren, entfernen oder positionieren Sie die Komponenten oder Sensoren in Verbindung mit der Funktion von Airbags **nie** um.
- Zur Einhaltung bundesweiter Vorschriften und zur Sicherheit des Fahrzeugs sollten Sie nie das zulässige Bruttogewicht für die Vorderachse, Hinterachse und das Fahrzeug überschreiten.
- Aufgrund der Vielzahl an Geräten, die Sie am Fahrzeug montieren können, sollten Sie nie das zulässige Bruttogewicht für die Vorderachse, Hinterachse und das Fahrzeug überschreiten. Sie müssen das Fahrzeug ggf. wiegen und eventuell Ballast hinzufügen. Dies kann auch die Nutzlast des Fahrzeugs einschränken.

Installation

Bestimmen Sie die linke und rechte Seite der Maschine anhand der üblichen Einsatzposition.

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab, stellen Sie den Motor ab, warten Sie ab, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind, aktivieren Sie die Feststellbremse und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
2. Entfernen Sie die vordere Stoßstange vom Fahrzeug.
3. Befestigen Sie die Seitenplatten mit vier Schrauben (12 x 150 mm), vier Schrauben (1/2" x 1 1/2"), acht Unterlegscheiben und vier Vollgewindemuttern (1/2") am Fahrzeugrahmen, wie in [Bild 1](#) dargestellt.

Damit Sie die Schrauben in den Fahrzeugrahmen setzen können, schrauben Sie eine Schraube auf den Schraubenabzieher und ziehen Sie das Ende des Schraubenabziehers durch die Bohrungen. Entfernen Sie die Schraube vorsichtig und sichern Sie diese mit einer Mutter. Wiederholen Sie den Vorgang für die übrigen Schrauben.



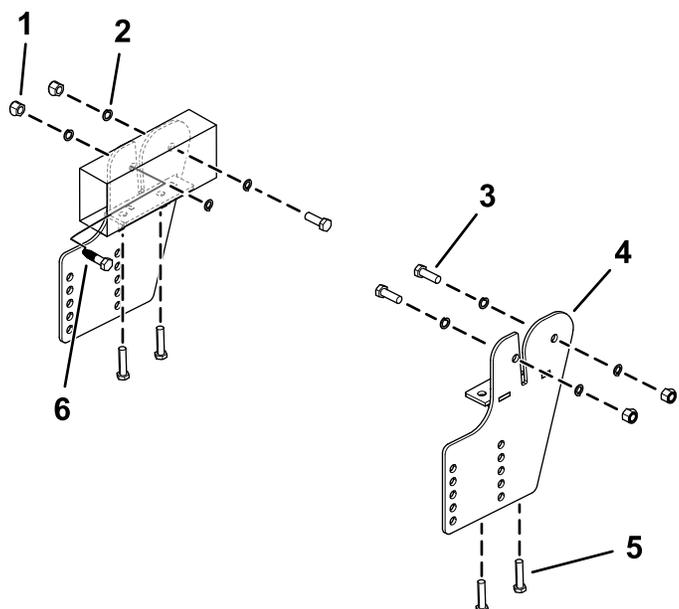


Bild 1

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Vollgewindemutter (1/2") | 4. Seitenplatte |
| 2. Federscheibe | 5. Schraube (12 x 50 mm) |
| 3. Schraube (1/2" x 1 1/2") | 6. Schraubenabzieher |

4. Befestigen Sie die Schubrahmen mit acht Schrauben (1/2" x 1 1/2") und acht Sicherungsmuttern (1/2") an den Seitenplatten, wie in **Bild 2** abgebildet.

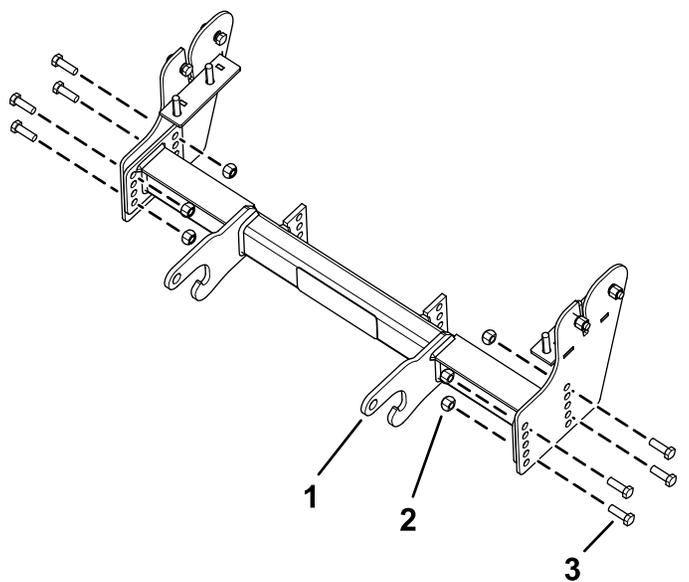


Bild 2

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Schubrahmen | 3. Schraube (1/2" x 1 1/2") |
| 2. Sicherungsmutter (1/2") | |

5. Befestigen Sie die Rückseite des Unterfahrschutzes mit zwei Schrauben (1/2" x 1 1/2"), zwei Federscheiben und zwei

Vollgewindemuttern (1/2") am Rahmen des Fahrzeugs, wie in **Bild 3** abgebildet.

Schieben Sie die Federscheibe auf die Schraube und schrauben Sie diese dann auf den Schraubenabzieher, um die Schrauben und Federscheiben in den Fahrzeugrahmen setzen zu können. Ziehen Sie das Ende des Schraubenabziehers durch die Bohrungen. Schraube und Scheibe vorsichtig entfernen und mit einer Mutter sichern. Wiederholen Sie den Schritt für die anderen Schrauben.

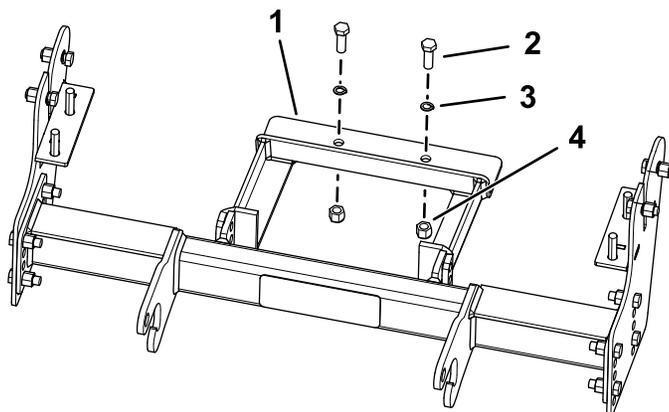


Bild 3

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Unterfahrschutz | 3. Federscheibe |
| 2. Schraube (1/2" x 1 1/2") | 4. Vollgewindemutter (1/2") |

6. Befestigen Sie die Vorderseite des Unterfahrschutzes mit vier Schrauben (1/2" x 1 1/2") und vier Sicherungsmuttern (1/2") am Schubrahmen, wie in **Bild 4** abgebildet.

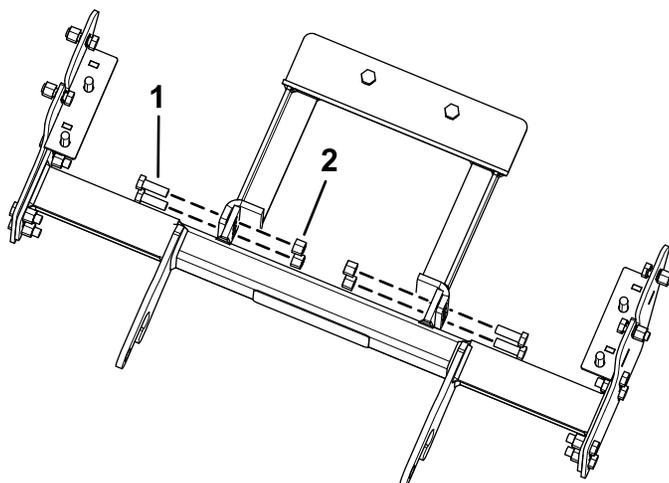



Bild 4

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Schraube (1/2" x 1 1/2") | 2. Sicherungsmutter (1/2") |
|-----------------------------|----------------------------|

7. Ziehen Sie alle Schrauben auf folgende Drehmomente an:

- 1/2" Schrauben: auf ein Drehmoment von 76 N·m festziehen.
- 12 mm Schrauben auf 126 N·m

8. Befestigen Sie die vorher entfernte Stoßstange.

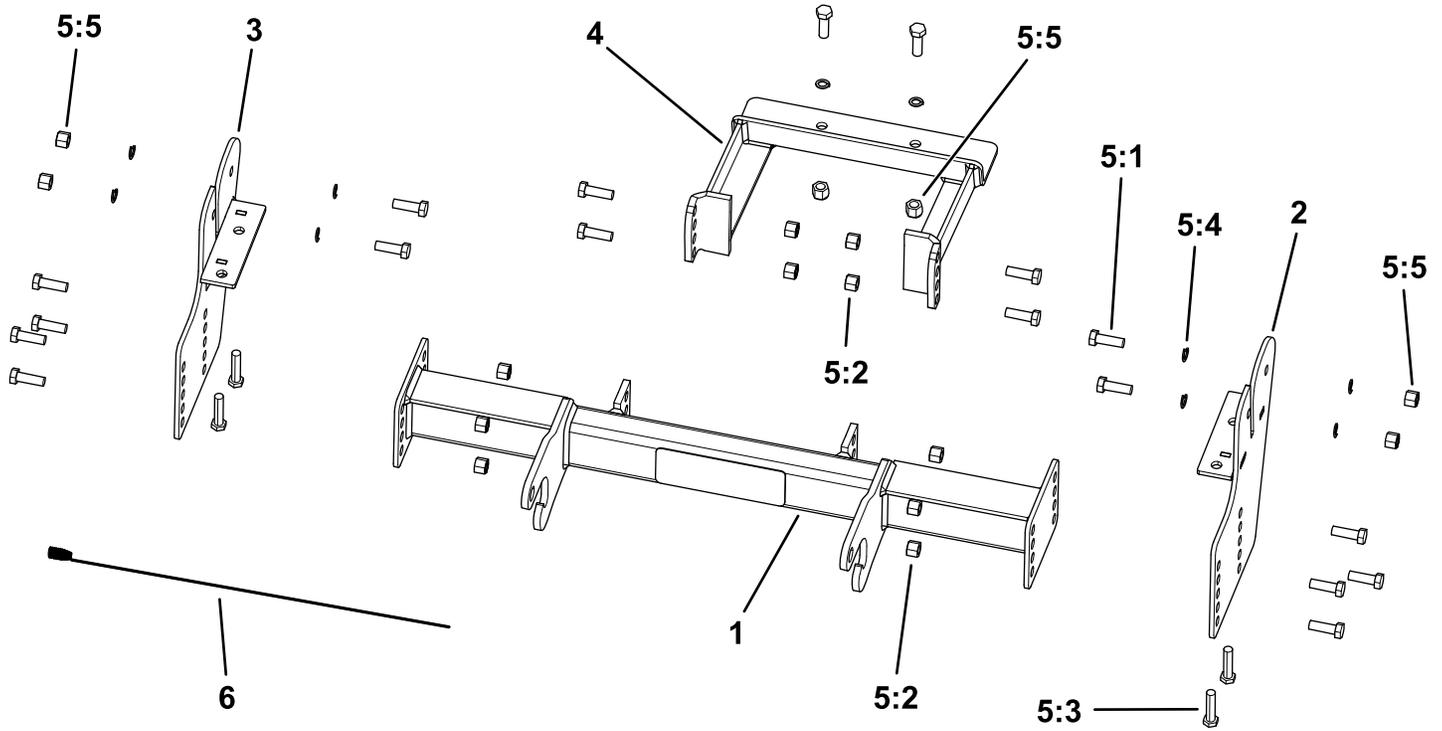

g251869

Teile

Ref.	Bestellnummer	Menge	Beschreibung
1	PBA06346-03	1	DRUCKBALKEN-BAUGRUPPE
2	PBA11241-03	1	STÜTZPLATTE SCHUBBRAHMEN FAHRERSEITE (LINKS)
3	PBA11242-03	1	STÜTZPLATTE SCHUBBRAHMEN BEIFAHRESEITE (RECHTS)
4	LTA11245-03	1	AUFNAHME UNTERFAHR-SCHUTZ
5	HDW06349	1	BEFESTIGUNGSKIT
5:1	HDW01728	18	1/2" - 13 X 1/2" SECHSKANTSCHRAUBE, GR5
5:2	HDW01748	12	1/2" - 13 SECHSKANT SICHERUNGSMUTTER, NYLON
5:3	HDW06351	4	M12 X 50 MM SECHSKANTSCHRAUBE, 10,9
5:4	HDW01732	12	UNTERLEGSCHIBE, FEDERRING, 1/2" YZN
5:5	HDW02410	6	1/2" - 13 KRONENMUTTER, YZN
6	MSC09670	1	1/2" - 13 SCHRAUBENABZIEHER

BOSS
S N O W P L O W