

⚠ ADVERTENCIA

CALIFORNIA Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

1. Aparque el vehículo en una superficie nivelada, ponga el freno de estacionamiento, apague el motor y retire las llaves.
2. Desconecte el cable de corriente/masa del esparcidor del arnés de cables.
3. Retire el conjunto de disco distribuidor; consulte el *Manual del propietario* del esparcidor.
4. Retire los pernos que sujetan la cubierta trasera a la tolva (Figura 1).

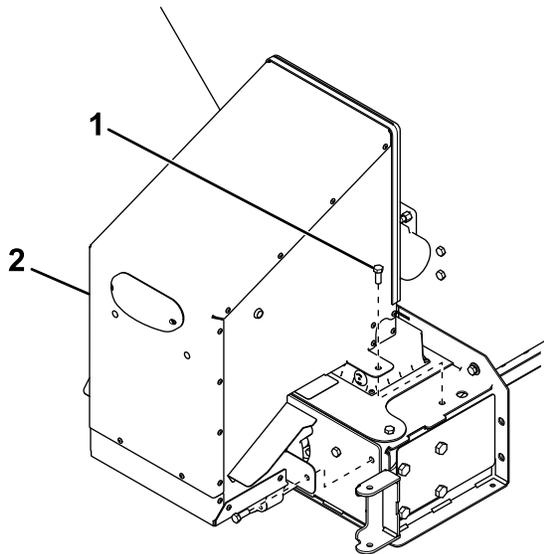



Figura 1

g223387

1. Perno
2. Cubierta trasera

5. Retire cuidadosamente la cubierta trasera y desenchufe el arnés de la cubierta del módulo de control.

6. Desconecte el cable del interruptor de descarga del interruptor de descarga y del arnés de la cubierta, y deséchelo (Figura 2).

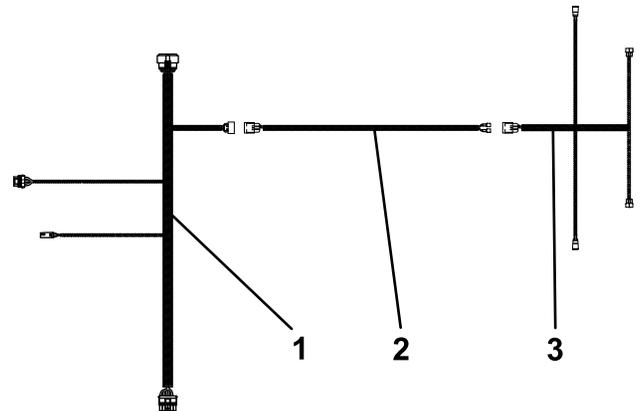

g226378

Figura 2

1. Arnés de la cubierta trasera
2. Cable del interruptor de descarga
3. Arnés de cables del kit

7. Conecte el arnés de cables del kit al arnés de la cubierta usando el conector del cable del interruptor de descarga que retiró anteriormente (Figura 2).
8. Conecte los terminales planos de color naranja y blanco/negro al interruptor de descarga (Figura 2).
9. Retire y deseche la tapa del anillo de goma, en el lado derecho de la cubierta trasera (Figura 3).

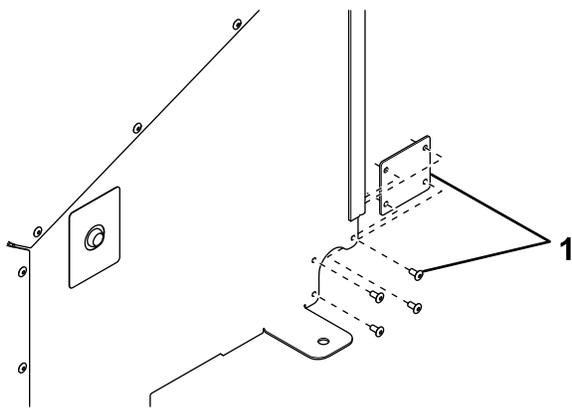


Figura 3

g226379

1. Desechar

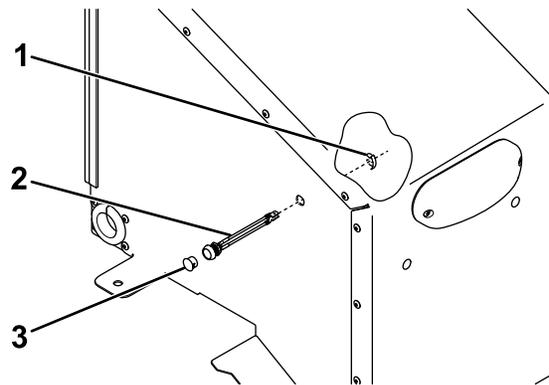


Figura 5

g226381

1. Clip de retención
2. Conjunto del botón de las luces
3. Tapón (desechar)

10. Sujete el soporte del anillo de goma al interior de la cubierta trasera usando 4 pernos (N° 10 x 3/4") y tuercas de nylon (Figura 4).

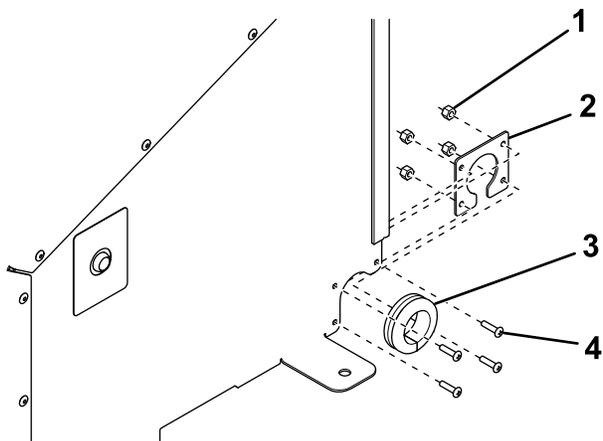


Figura 4

g226380

1. Tuerca de nylon (N° 10)
2. Soporte del anillo de goma
3. Anillo de goma
4. Perno (N° 10 x 3/4")

11. Inserte el anillo de goma en el soporte (Figura 4).
12. Retire y deseche el tapón que está frente al interruptor de descarga en la cubierta trasera (Figura 5).

13. Introduzca el botón de las luces en el orificio y sujételo con un clip de retención (Figura 5).
14. Conecte los conectores planos blanco y marrón del arnés de cables del kit al botón de las luces (Figura 6).

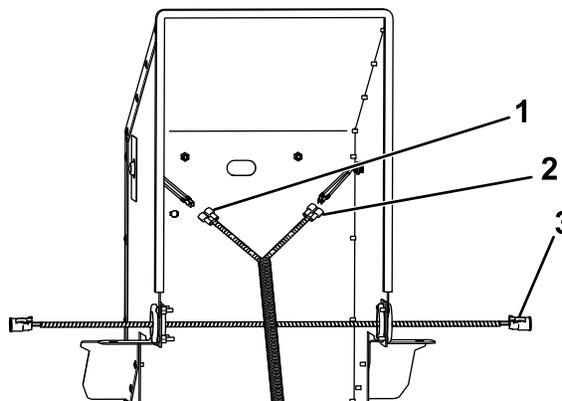



Figura 6

g226382

1. Conectores planos naranja y blanco/negro (interruptor de descarga)
2. Conectores planos blanco y marrón (botón de luces)
3. Conector de las luces

15. Pase los conectores de las luces a través de los anillos de goma en cada lado de la cubierta trasera (Figura 6).
16. Aplique la pegatina sobre el botón de las luces.
17. Acerque la cubierta trasera al esparcidor y conecte el arnés de la cubierta al módulo de control.
18. Sujete la cubierta trasera al esparcidor con los pernos y las arandelas que retiró anteriormente.

19. Retire y deseche las fijaciones superiores de la parte trasera de los lados de la tolva, como se muestra en la [Figura 7](#).

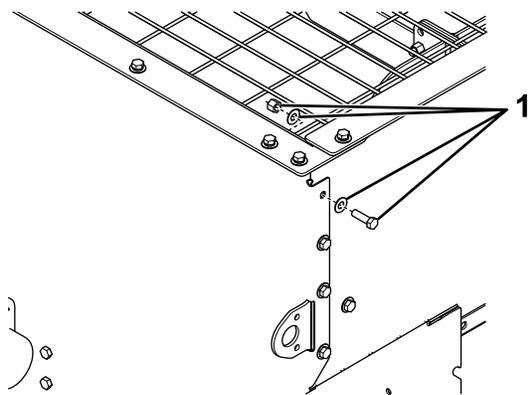


g226383

Figura 7

1. Desechar

-
20. Sujete las luces a la tolva del esparcidor usando 2 pernos (5/16"), arandelas y tuercas ([Figura 8](#)).

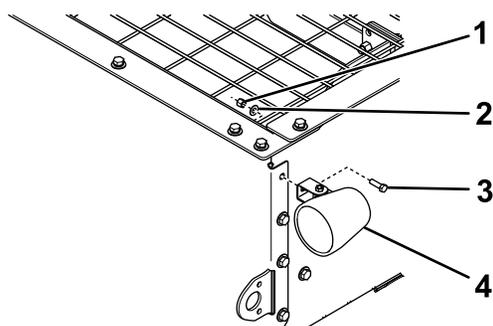

g226384

Figura 8

1. Tuerca (5/16") 3. Perno (5/16")
2. Arandela (5/16") 4. Luz

-
21. Conecte el arnés de cables a las luces.
22. Acople el conjunto de disco distribuidor que se retiró anteriormente; consulte el *Manual del propietario* del esparcidor.
23. Conecte el cable de corriente/masa del esparcidor al arnés de cables principal.

BOSS
S N O W P L O W