

⚠ ATTENTION

CALIFORNIE

Proposition 65 - Avertissement

Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

1. Garez le véhicule sur une surface plane et horizontale, serrez le frein de stationnement, coupez le moteur et enlevez les clés.
2. Débranchez le câble d'alimentation/de masse de l'épandeur du faisceau de câblage.
3. Déposez le distributeur; voir le *Manuel de l'utilisateur* de l'épandeur.
4. Retirez les boulons qui fixent le capot arrière à la benne (Figure 1).


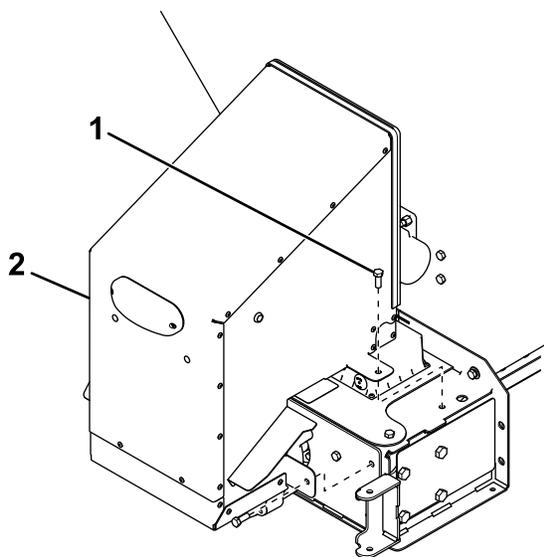


Figure 1

g223387

1. Boulon
2. Capot arrière

6. Débranchez le câble de la commande de vidage au niveau de la commande et du faisceau du capot, et mettez-le au rebut (Figure 2).

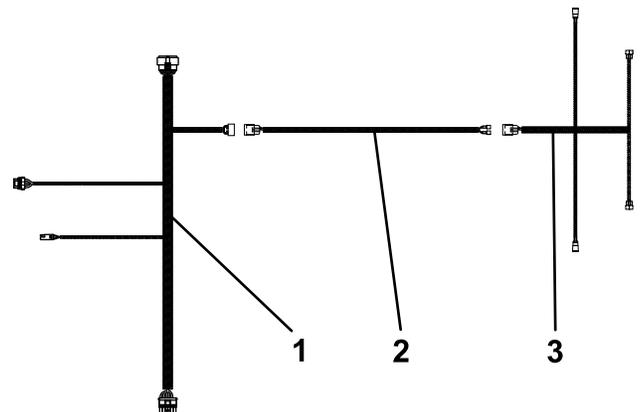

g226378

Figure 2

1. Faisceau de capot arrière
2. Câble de commande de vidage
3. Faisceau du kit

5. Retirez le capot avec précaution et débranchez le faisceau du capot du module de commande.

7. Branchez le faisceau du kit au faisceau du capot avec le connecteur que vous avez débranché du câble de la commande de vidage (Figure 2).
8. Connectez les cosses orange et blanche/noire à a commande de vidage (Figure 2).
9. Déposez et mettez au rebut la plaquette de protection du passe-câble sur le côté droit du capot arrière (Figure 3).

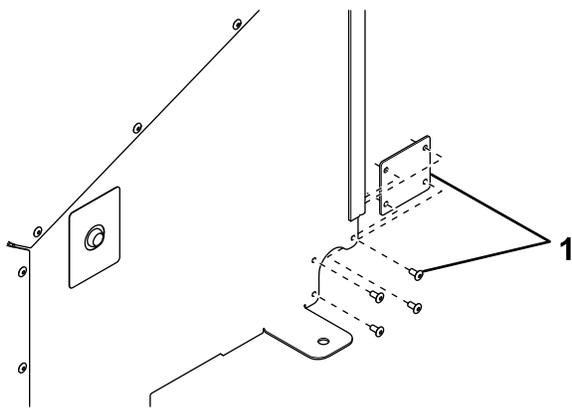


Figure 3

g226379

1. Mettre au rebut

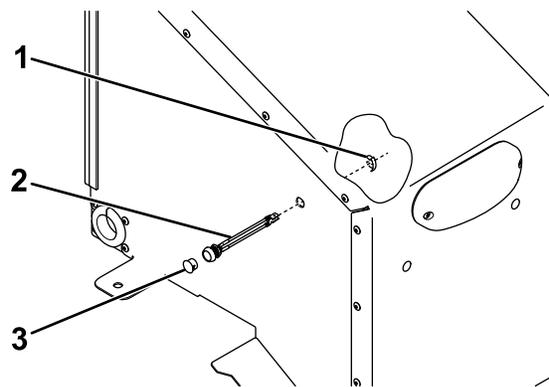


Figure 5

g226381

1. Clip de retenue
2. Bouton d'éclairage
3. Obturateur (mettre au rebut)

10. Fixez la plaque passe-câble à l'intérieur du capot arrière à l'aide de 4 boulons (n° 10 x 3/4 po) et écrous en nylon (Figure 4).

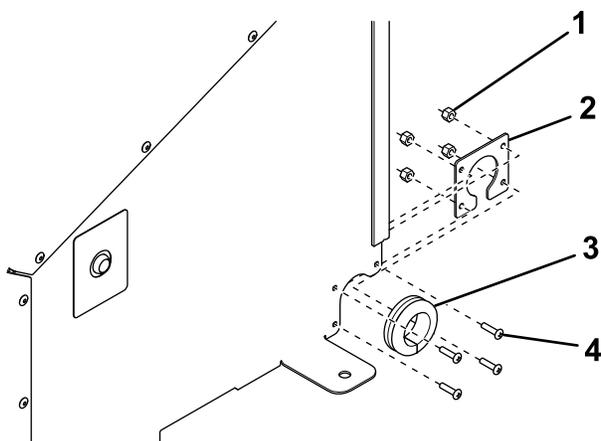


Figure 4

g226380

1. Écrou nylon (n° 10)
2. Plaque passe-câble
3. Passe-câble en caoutchouc
4. Boulon (n° 10 x 3/4 po)

11. Insérez le passe-câble en caoutchouc dans la plaque passe-câble (Figure 4).
12. Déposez et mettez au rebut l'obturateur en face de la commande de vidage sur le capot arrière (Figure 5).

13. Insérez le bouton d'éclairage dans le trou et fixez-le en place avec un clip de retenue (Figure 5).
14. Connectez les cosses blanche et marron au bout du faisceau du kit au bouton d'éclairage (Figure 6).

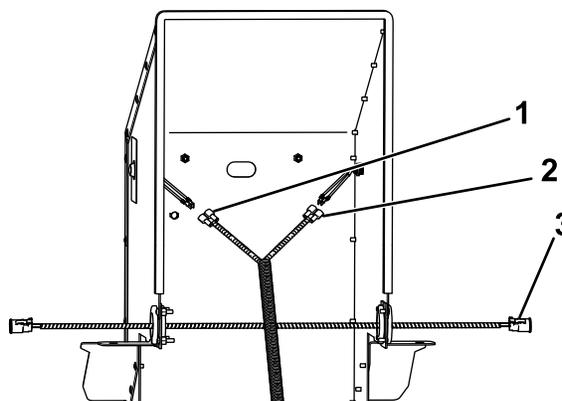



Figure 6

g226382

1. Cosse orange et blanche/noire (commande de vidage)
2. Cosse blanche et marron (bouton d'éclairage)
3. Cosse d'éclairage

15. Faites passer les cosses d'éclairage dans les passe-câble de chaque côté du capot arrière (Figure 6).
16. Appliquez l'autocollant du bouton d'éclairage sur le bouton.
17. Rapprochez le capot arrière de l'épandeur et branchez le faisceau du capot au module de commande.
18. Fixez le capot arrière à l'épandeur au moyen des boulons et rondelles retirés précédemment.

19. Retirez et mettez au rebut les fixations supérieures à l'extrémité arrière des côtés de la benne, comme montré à la [Figure 7](#).

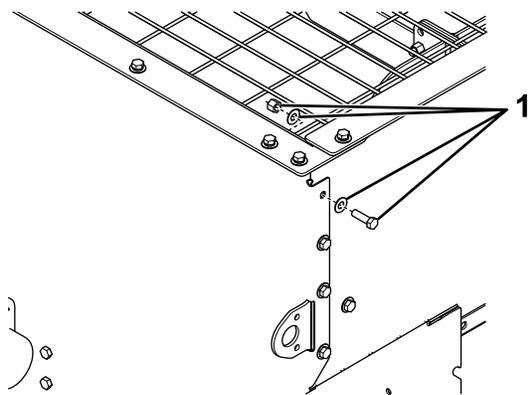


g226383

Figure 7

1. Mettre au rebut

-
20. Fixez les éclairages à la benne de l'épandeur à l'aide de 2 boulons (5/16 po), rondelles et écrous ([Figure 8](#)).

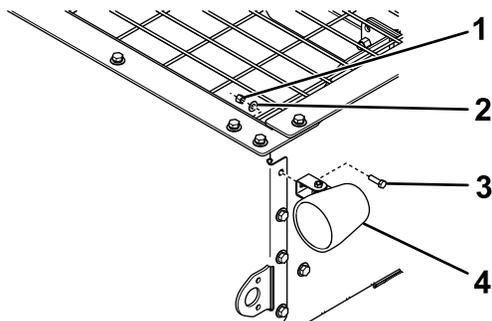

g226384

Figure 8

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Écrou (5/16 po) | 3. Boulon (5/16 po) |
| 2. Rondelle (5/16 po) | 4. Éclairage |

-
21. Branchez le faisceau de câblage aux éclairages.
22. Reposez le distributeur déposé précédemment; voir le *Manuel de l'utilisateur* de l'épandeur.
23. Rebranchez le câble d'alimentation/de masse de l'épandeur au faisceau de câblage principal.

BOSS
S N O W P L O W