

Installationsanweisungen

Hinweis: Die Befestigung dieses Kits ändert das Gewicht des Pflugs. Stellen Sie sicher, dass Ihr Fahrzeug nie das Fahrzeuggesamtgewicht überschreitet. Möglicherweise müssen Sie das Fahrzeug wiegen und Zusatzgewicht hinzufügen oder die Nutzlast des Fahrzeugs begrenzen.

1. Parken Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche und heben Sie das Schneeschild etwas über den Boden an.
2. Stellen Sie einen Sicherheitsständer unter die Querstrebe des Schneeschilds, stellen Sie den Motor ab, aktivieren Sie die Feststellbremse und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
3. Entfernen Sie die Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern, mit denen die Schürfleiste am Schneeschild befestigt ist, und entsorgen Sie diese (Bild 1).


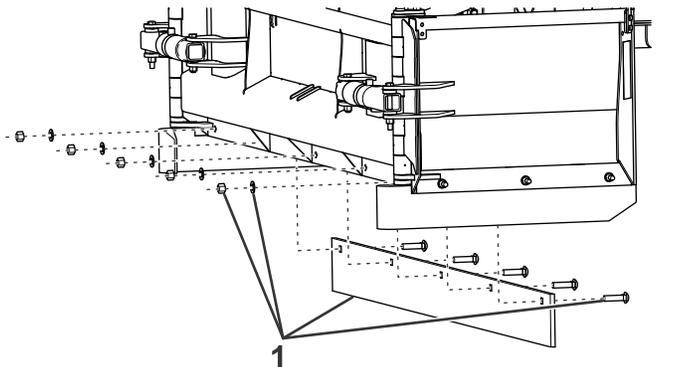


Bild 1

g293189

1. Entfernen und entsorgen.

4. Montieren Sie die Gummi-Schürfleiste mit den mitgelieferten Schrauben, Riemen, Unterlegscheiben und Muttern, wie in Bild 2 dargestellt.

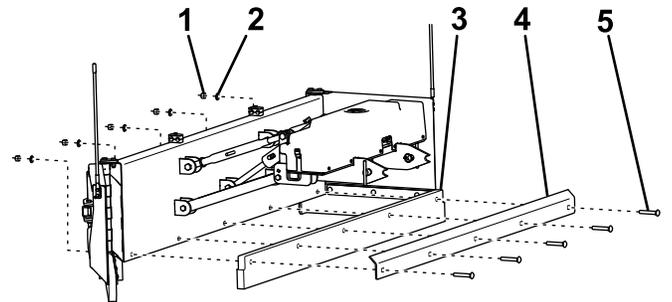

g294013

Bild 2

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Mutter | 4. Halteband |
| 2. Scheibe | 5. Schraube |
| 3. Gummi-Schürfleiste | |

5. Ziehen Sie die Befestigungselemente auf ein Drehmoment von 153 Nm an.