

#### ⚠️ WARNUNG:

#### KALIFORNIEN

#### Warnung zu Proposition 65

Dieses Produkt enthält eine Chemikalie oder Chemikalien, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebserregend wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.


## Sicherheit

- Beachten Sie grundsätzlich die Herstellerempfehlungen hinsichtlich des Anbauens eines Anbausystems.
- Aufgrund der Vielzahl an Anbaugeräten für das Fahrwerk, achten Sie stets darauf, dass das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs niemals überschritten wird. Möglicherweise müssen Sie das Fahrzeug wiegen und Zusatzgewicht hinzufügen oder die Nutzlast des Fahrzeugs begrenzen.

## Installation

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab, aktivieren Sie die Feststellbremse, stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
2. Entfernen Sie den vorderen Unterfahrschutz am Fahrzeug.
3. Befestigen Sie die Rückseite des Pflugunterfahrschutzes mit zwei Schrauben (3/8" x 1 1/4"), zwei Scheiben und zwei Sicherungsmuttern (3/8") am Rahmen des Fahrzeugs, wie in [Bild 1](#) abgebildet.


**Hinweis:** Ziehen Sie die Befestigungen mit 31 N m an.

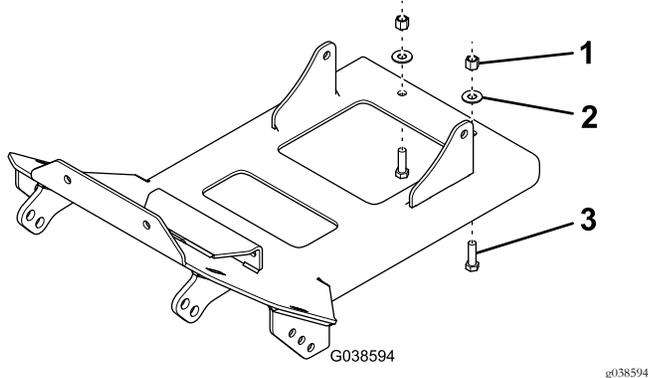

**Bild 1**

1. Sicherungsmutter (3/8")
2. Scheibe
3. Schraube (3/8" x 1 1/4")

**Hinweis:** Ziehen Sie die Befestigungen mit 31 N m an.

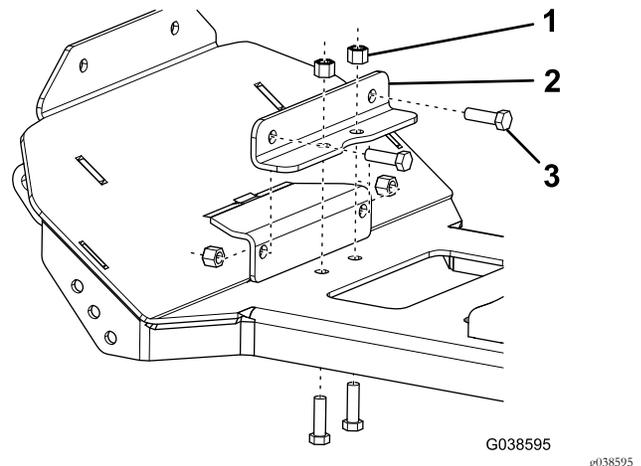


**Bild 2**

1. Sicherungsmutter (3/8")
2. Querstrebenhalterung
3. Schraube (3/8" x 1 1/4")

5. Befestigen Sie die hintere Windenhalterung lose mit vier Schrauben (3/8" x 1 1/4"), vier Scheiben und vier Sicherungsmuttern (3/8") an den vorderen A-Armstreben des Fahrzeugs, wie in [Bild 3](#) abgebildet.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass die gekrümmte Kante der Halterung nach unten zeigt.


4. Fluchten Sie die Querstrebenhalterung mit der Querstrebe des Fahrzeugs aus und befestigen Sie sie mit vier Schrauben (3/8" x 1 1/4") und vier Sicherungsmuttern (3/8") am Fahrzeug und am Pflugunterfahrschutz, wie in [Bild 2](#) abgebildet.

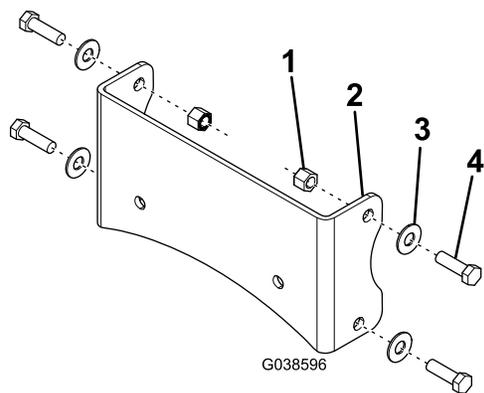

**Bild 3**

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Sicherungsmutter (3/8") | 3. Scheibe                  |
| 2. Hintere Windenhalterung | 4. Schraube (3/8" x 1 1/4") |

6. Befestigen Sie die vordere Windenhalterung lose mit vier Schrauben (3/8" x 1 1/4") und vier Sicherungsmuttern (3/8") am Pflugunterfahrerschutz und an der hinteren Windenhalterung, wie in [Bild 4](#) abgebildet.

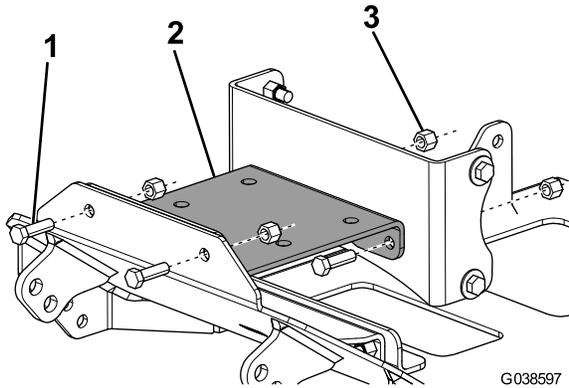


**Bild 4**

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Schraube (3/8" x 1 1/4") | 3. Sicherungsmutter (3/8") |
| 2. Vordere Windenhalterung  |                            |

7. Befestigen Sie die vordere Windenhalterung mit zwei Schrauben (5/16") und zwei Sicherungsmuttern (5/16") an der Stoßstange des Fahrzeugs, wie in [Bild 5](#) abgebildet.

**Hinweis:** Ziehen Sie die Schrauben mit der Hand an.

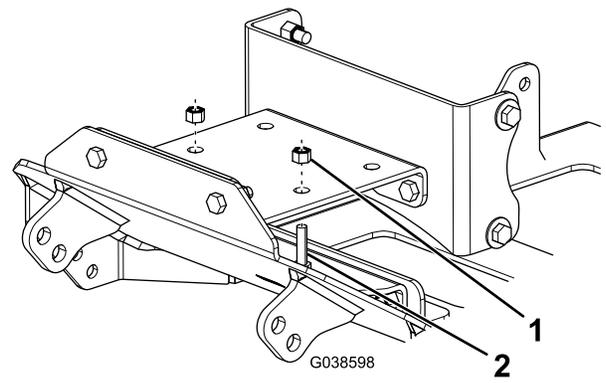


**Bild 5**

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Sicherungsmutter (5/16") | 2. Schraube (5/16") |
|-----------------------------|---------------------|

8. Ziehen Sie die Schrauben an der vorderen und hinteren Windenhalterung mit 31 N m an.

9. Befestigen Sie den Druckbalken mit vier Schrauben (1/2"), vier Sicherungsmuttern (1/2"), sechs Schrauben (3/8" x 1") und sechs Sicherungsmuttern (3/8") am Pflugunterfahrerschutz, wie in [Bild 6](#) abgebildet.

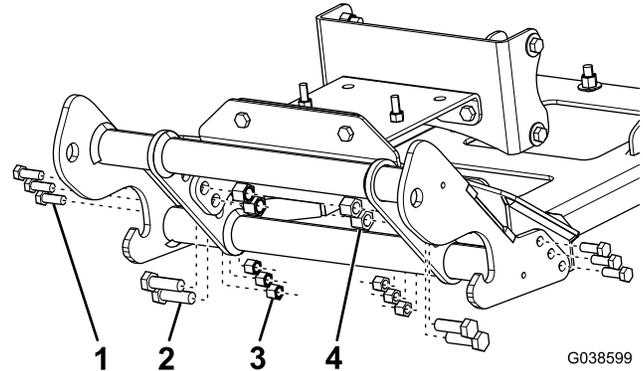


**Bild 6**

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Schraube (3/8" x 1") | 3. Sicherungsmutter (3/8") |
| 2. Schraube (1/2")      | 4. Sicherungsmutter (1/2") |

10. Ziehen Sie die Schrauben (1/2") mit 76 N m und die Schrauben (3/8") mit 31 N m an.

11. Befestigen Sie die optionale vordere Platte ggf. mit den vorhandenen zwei Schrauben (3/8" x 1 1/4") und Sicherungsmuttern (3/8") am Pflugunterfahrerschutz an der vorderen Windenhalterung ([Bild 7](#)).

**Hinweis:** Ziehen Sie die Befestigungen mit 31 N m an.

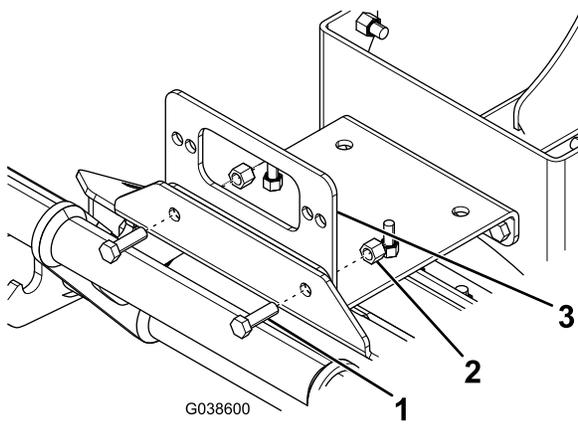

**Bild 7**

g038600

- 
- 1. Schraube (3/8" x 1 1/4")
  - 2. Sicherungsmutter (3/8")
  - 3. Vordere Platte (optional)

**BOSS**  
S N O W P L O W