

**▲ WARNUNG:****KALIFORNIEN****Warnung zu Proposition 65**


Dieses Produkt enthält eine Chemikalie oder Chemikalien, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebserregend wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.

**Sicherheit**

- Beachten Sie grundsätzlich die Herstellerempfehlungen hinsichtlich des Anbauens eines Anbausystems.
- Aufgrund der Vielzahl an Anbaugeräten für das Fahrwerk, muss stets darauf geachtet werden, dass das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs niemals überschritten wird. Möglicherweise müssen Sie das Fahrzeug wiegen und Zusatzgewicht hinzufügen oder die Nutzlast des Fahrzeugs begrenzen.


**Installation**

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab, stellen Sie den Motor ab, warten Sie ab, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind, aktivieren Sie die Feststellbremse und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
2. Entfernen Sie die vier Schrauben der vorderen Kunststoff-Stoßfängerabdeckung des Fahrzeugs.
3. Kippen Sie die Abdeckung nach außen, um an das Fahrwerk zu gelangen.
4. Befestigen Sie den Unterfahrerschutz und die Rückplatte des Fahrwerks mit vier Schrauben, zwei Flachscheiben und vier Sicherungsmuttern locker am Fahrzeugrahmen ([Bild 1](#)).

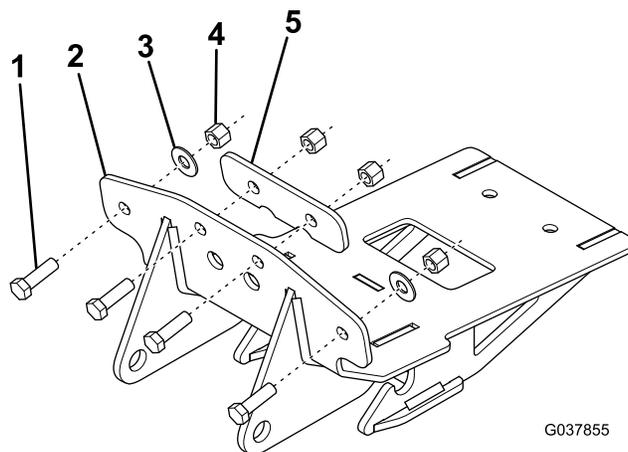**Bild 1**

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Schraube                        | 4. Sicherungsmutter |
| 2. Unterfahrerschutz des Fahrwerks | 5. Rückplatte       |
| 3. Flachscheibe                    |                     |

5. Befestigen Sie den Unterfahrerschutz und die Bolzenplatte des Fahrwerks lose an den vorhandenen Bohrungen am Fahrzeugrahmen mit zwei Schrauben und zwei Federringen ([Bild 2](#)).

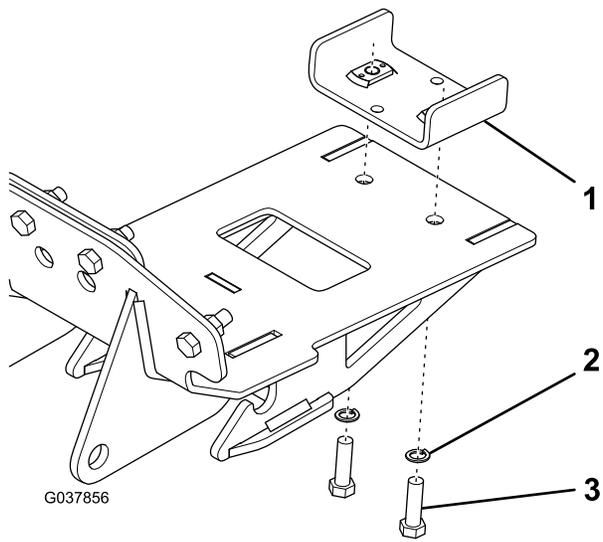

**Bild 2**

- 1. Bolzenplatte
- 2. Federring
- 3. Schraube

- 
- 6. Ziehen Sie nun alle Befestigungen fest und ziehen alle Schrauben auf ein Drehmoment von 31 N m an.
  - 7. Bringen Sie die vordere Kunststoff-Stoßfängerabdeckung des Fahrzeugs wieder an.