

⚠️ WARNUNG:

KALIFORNIEN

Warnung zu Proposition 65

Dieses Produkt enthält eine Chemikalie oder Chemikalien, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebserregend wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.

Sicherheit

- Beachten Sie grundsätzlich die Herstellerempfehlungen hinsichtlich des Anbauens eines Anbausystems.
- Aufgrund der Vielzahl an Anbaugeräten für das Fahrwerk, muss stets darauf geachtet werden, dass das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs niemals überschritten wird. Möglicherweise müssen Sie das Fahrzeug wiegen und Zusatzgewicht hinzufügen oder die Nutzlast des Fahrzeugs begrenzen.

Installation

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab, stellen Sie den Motor ab, warten Sie ab, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind, aktivieren Sie die Feststellbremse und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
2. Entfernen Sie die vordere Kunststoff- oder Scheinwerferbaugruppe vom Fahrzeug.
3. Entfernen Sie die Vorderseite des Kunststoff-Unterfahrschutzes.
4. Lokalisieren Sie die beiden Bohrungen im Fahrzeugrahmen, an der die Bolzenplatte befestigt wird und bohren Sie diese mit einem 7/16" Bohrer auf.
5. Setzen Sie die Bolzenplatte auf den Fahrzeugrahmen auf ([Bild 1](#)).

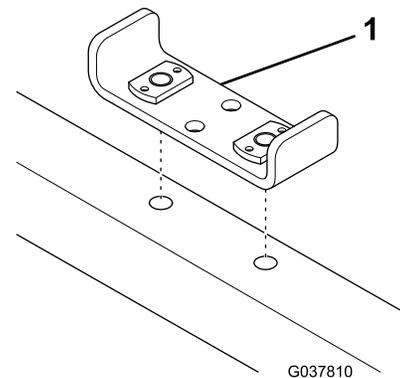


Bild 1

1. Bolzenplatte

6. Befestigen Sie die Mitte des Unterfahrschutzes mit zwei langen U-Bügeln und vier Sicherungsmuttern locker am Fahrzeugrahmen ([Bild 2](#)).

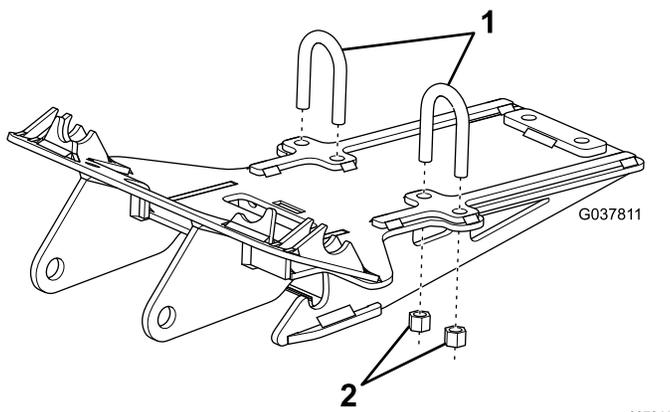


Bild 2

1. Lange U-Bügel 2. Sicherungsmuttern

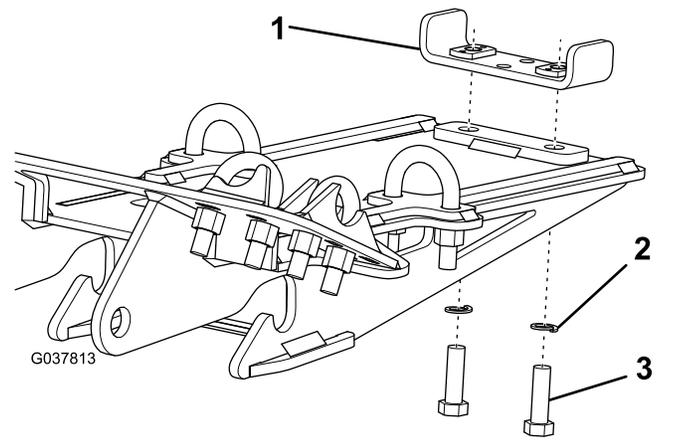


Bild 4

1. Bolzenplatte 3. Schraube
2. Sicherungsring

7. Befestigen Sie die Vorderseite des Unterfahrschutzes mit vier kurzen U-Bügel und acht Sicherungsmuttern locker am Fahrzeugrahmen (**Bild 3**).

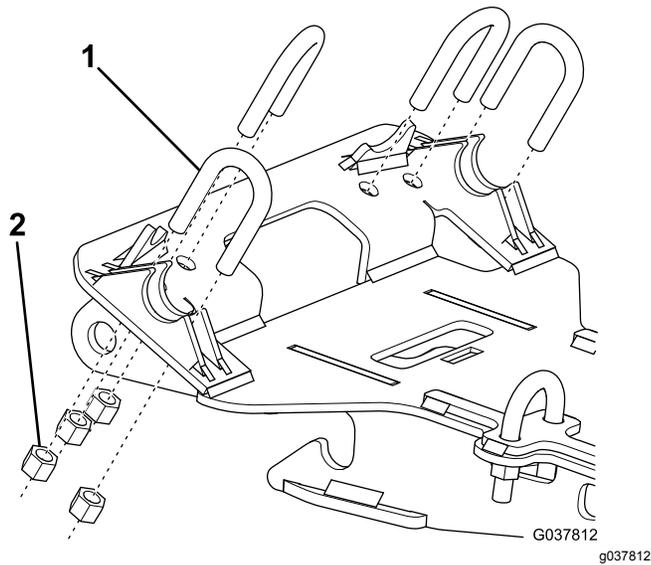



Bild 3

1. Kurzer U-Bügel 2. Sicherungsmutter

8. Fluchten Sie die Bohrungen an der Rückseite des Unterfahrschutzes mit den zuvor gebohrten Bohrungen im Fahrzeugrahmen aus (**Bild 4**).

9. Befestigen Sie den Unterfahrschutz mit zwei Schrauben und Sicherungsscheiben am Fahrzeugrahmen (**Bild 4**).
10. Ziehen Sie alle Befestigungselemente an.
11. Ziehen Sie die Schrauben auf ein Drehmoment von 45 N·m an und die U-Bügel auf ein Drehmoment von 31 N·m.
12. Bringen Sie den zuvor entfernten Kunststoff-Unterfahrschutz sowie die vordere Kunststoff- oder Scheinwerferbaugruppe wieder an.

Hinweis: Passen Sie die Kunststoffteile ggf. an.

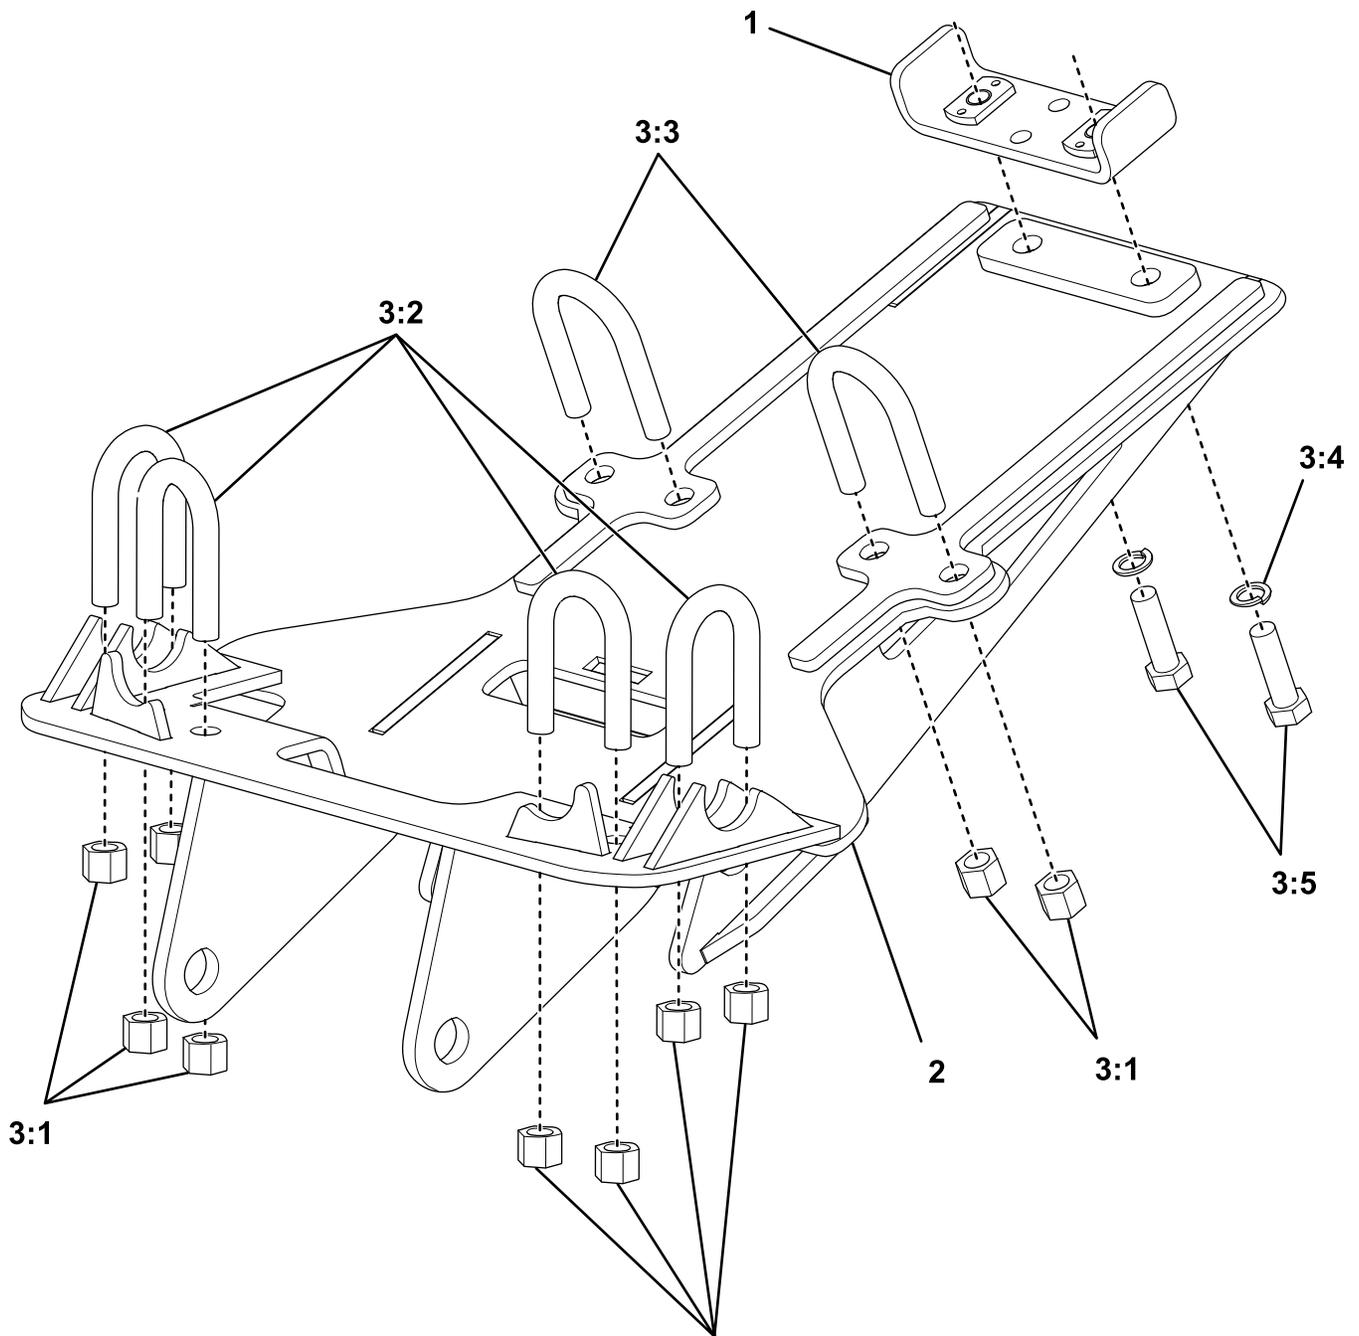

3:1
Teile

g214380

Ref.	Bestellnummer	Menge	Beschreibung	Ref.	Bestellnummer	Menge	Beschreibung
1	LTA14101	1	UNTERFAHRSCHUTZ-BAUGRUPPE	3:4	HDW14113	2	3/8"-16 X 1 1/4" GR8 SECHSKANTSCHRAUBE
2	LTA14104	1	BOLZENPLATTE BAUGRUPPE	3:5	HDW01718	2	3/8" FEDERRING
3	HDW14102	1	BEFESTIGUNGSKIT				
3:1	HDW13649	2	3/8"-16 X 1 1/4" ID X 2 1/4" U-BÜGEL				
3:2	HDW01720	12	3/8"-16 NYLON SICHERUNGSMUTTER				
3:3	HDW13584	4	3/8"-16 X 1" ID X 2 1/4" U-BÜGEL				

BOSS
S N O W P L O W