

Weitere Informationen zur eingeschränkten Käufergarantie sowie der Produktgarantie der BOSS-Produkte finden Sie unter www.BOSSPlow.com.

Patent www.ttcopats.com.


Sicherheit

- Beachten Sie grundsätzlich die Herstellerempfehlungen hinsichtlich des Anbringens eines Anbausystems.
- Aufgrund der Vielzahl an Anbaugeräten für das Fahrwerk, achten Sie stets darauf, dass das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs niemals überschritten wird. Möglicherweise müssen Sie das Fahrzeug wiegen und Zusatzgewicht hinzufügen oder die Nutzlast des Fahrzeugs begrenzen.

Installation

Bestimmen Sie die linke und rechte Seite der Maschine anhand der üblichen Einsatzposition.

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab, stellen Sie den Motor ab, warten Sie ab, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind, aktivieren Sie die Feststellbremse und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
2. Richten Sie die Bohrungen im Unterfahrschutz an den vorderen unteren Bohrungen des Stoßfängers aus.
3. Befestigen Sie den Unterfahrschutz vorübergehend mit zwei Schrauben ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{3}{4}$ ") und zwei Sicherungsmuttern ($\frac{3}{8}$ ") an den vorhandenen unteren Bohrungen des Stoßfängers am Fahrzeug.

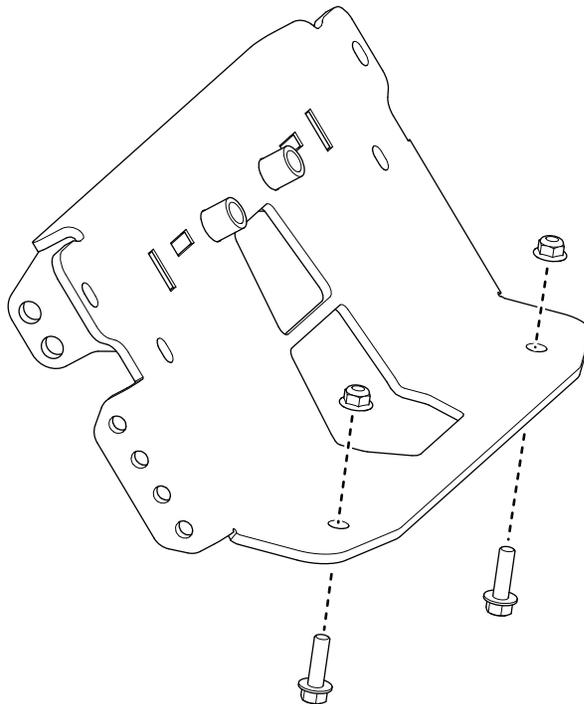

g510598

Bild 1

Fahrzeug nicht abgebildet



4. Verwenden Sie die Unterfahrschutzbaugruppe als Schablone und markieren Sie die sechs Lochpositionen am vorderen Stoßfänger des Fahrzeugs.

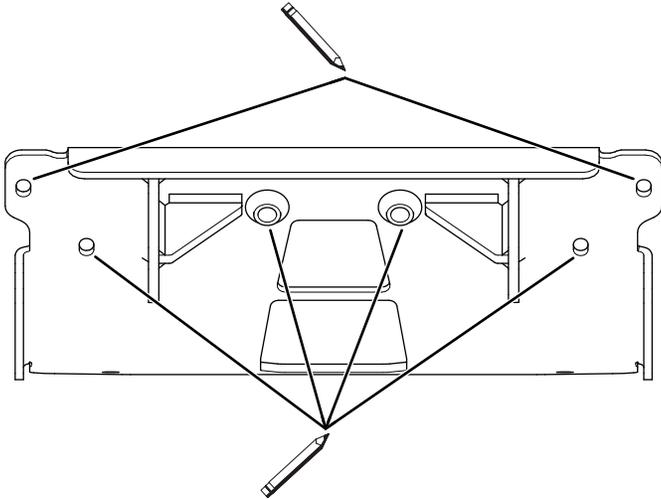


Bild 2

Fahrzeug nicht abgebildet

g510587

7. Bohren Sie mit einem Bohrer (14 mm) die beiden inneren Löcher am Metallunterfahrschutz des Fahrzeugs (Bild 3).

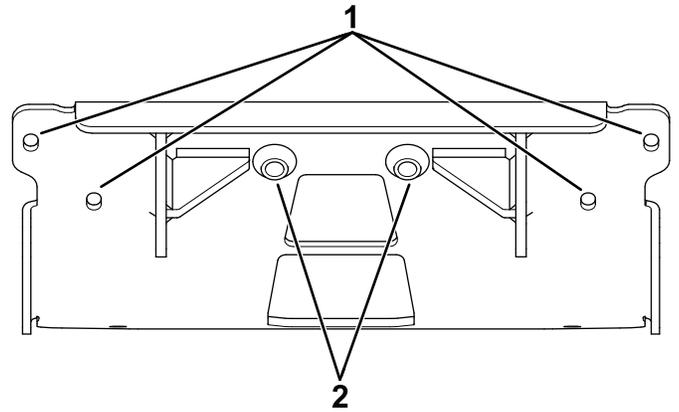


Bild 3

Fahrzeug nicht abgebildet

g510599

- | | |
|---|---|
| 1. Lage der äußeren Bohrungen (nur zur Veranschaulichung) | 2. Lage der inneren Bohrungen (nur zur Veranschaulichung) |
|---|---|

5. Nehmen Sie die Unterfahrschutzbaugruppe vom Fahrzeug ab.

⚠️ WARNUNG:

Wenn Sie eine Bohrmaschine ohne geeignete Schutzbrille verwenden, können Fremdkörper in Ihr Auge gelangen und Verletzungen verursachen.

Tragen Sie beim Bohren immer eine Schutzbrille.

6. Bohren Sie mit einem Bohrer (11 mm) die vier äußeren markierten Löcher am Metallunterfahrschutz des Fahrzeugs (Bild 3).

8. Montieren Sie hinter dem vorderen Stoßfänger am Rahmen des Fahrzeugs die rückwärtigen Halterungen mit zwei Schrauben (M10 x 20 mm).

Hinweis: Die Schrauben gehen durch die rückwärtigen Halterungen und in die Muttern, die an der Vorderseite des Fahrzeugrahmens angeschweißt sind.

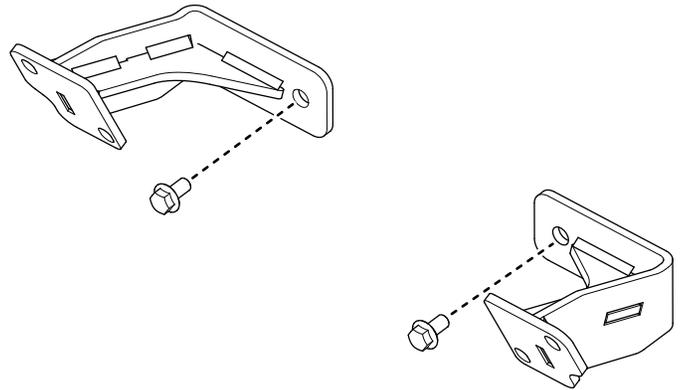


Bild 4

Fahrzeug nicht abgebildet

g510610

9. Befestigen Sie den Unterfahrschutz mit zwei Schrauben ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{3}{4}$ ") und zwei Sicherungsmuttern ($\frac{3}{8}$ ") an den vorhandenen unteren Bohrungen des Stoßfängers am Fahrzeug.

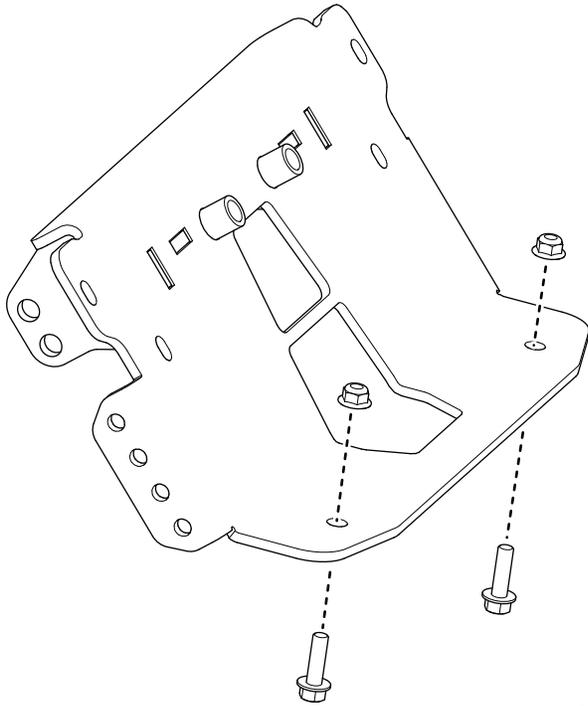


Bild 5
Fahrzeug nicht abgebildet

- und vier Sicherungsmuttern ($\frac{3}{8}$ ") am vorderen Stoßfänger des Fahrzeugs.

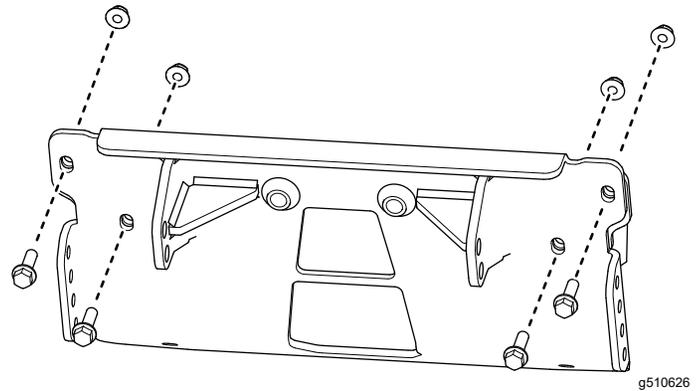


Bild 6
Vorderansicht (Fahrzeug nicht abgebildet)

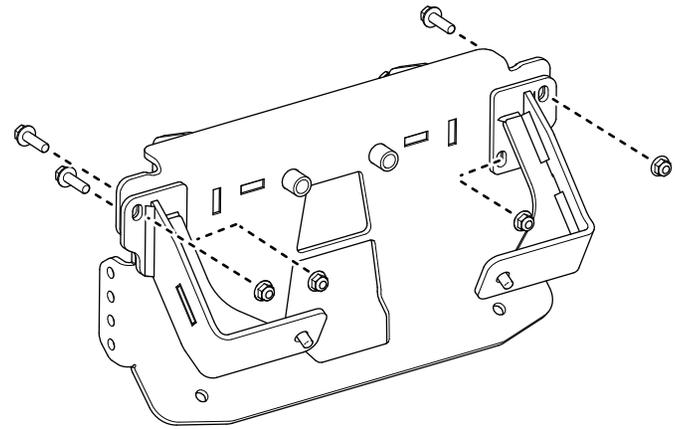


Bild 7
Rückansicht (Fahrzeug nicht abgebildet)

10. Befestigen Sie den vorderen Teil der Unterfahrschutzbaugruppe und die rückwärtigen Halterungen mit den vier Schrauben ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ")

11. Montieren Sie die Unterfahrschutzbaugruppe mit den beiden Schrauben ($\frac{1}{2}$ " x $2\frac{1}{2}$ ") und den beiden Sicherungsmuttern ($\frac{1}{2}$ ") am vorderen Stoßfänger des Fahrzeugs.


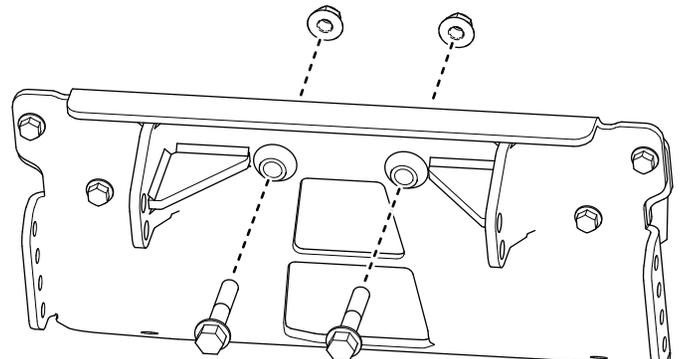


Bild 8
Fahrzeug nicht abgebildet

12. Befestigen Sie den Schubrahmen mit vier Schrauben ($\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{2}$ ") und


vier Sicherungsmuttern ($\frac{1}{2}$ ") an der Unterfahrerschutzbaugruppe.

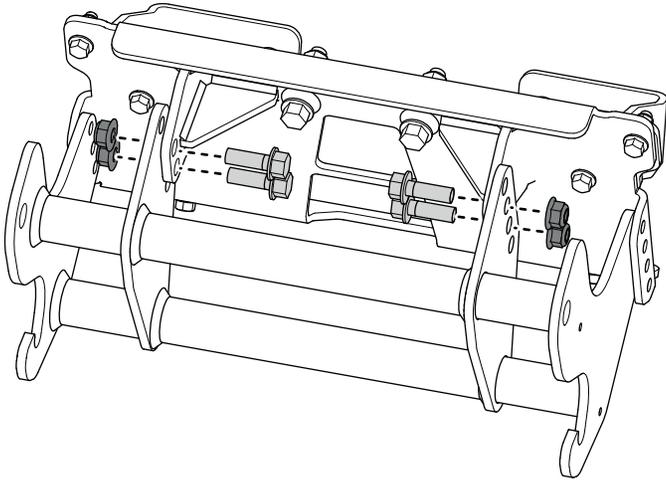

g510651

Bild 9


-
13. Verwenden Sie die verbleibenden sechs Schrauben ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ") und sechs Sicherungsmuttern ($\frac{3}{8}$ "), um den Schubrahmen an der Unterfahrerschutzbaugruppe zu befestigen.

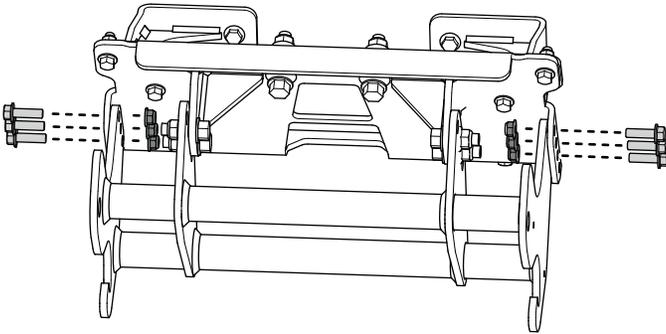

g510659

Bild 10

-
14. Ziehen Sie alle Schrauben auf folgende Drehmomente an:
- $\frac{3}{8}$ " Schrauben: Drehmoment 35 N·m
 - $\frac{1}{2}$ " Schrauben: Drehmoment 80 N·m
 - M10 Schrauben: Drehmoment 66 N·m

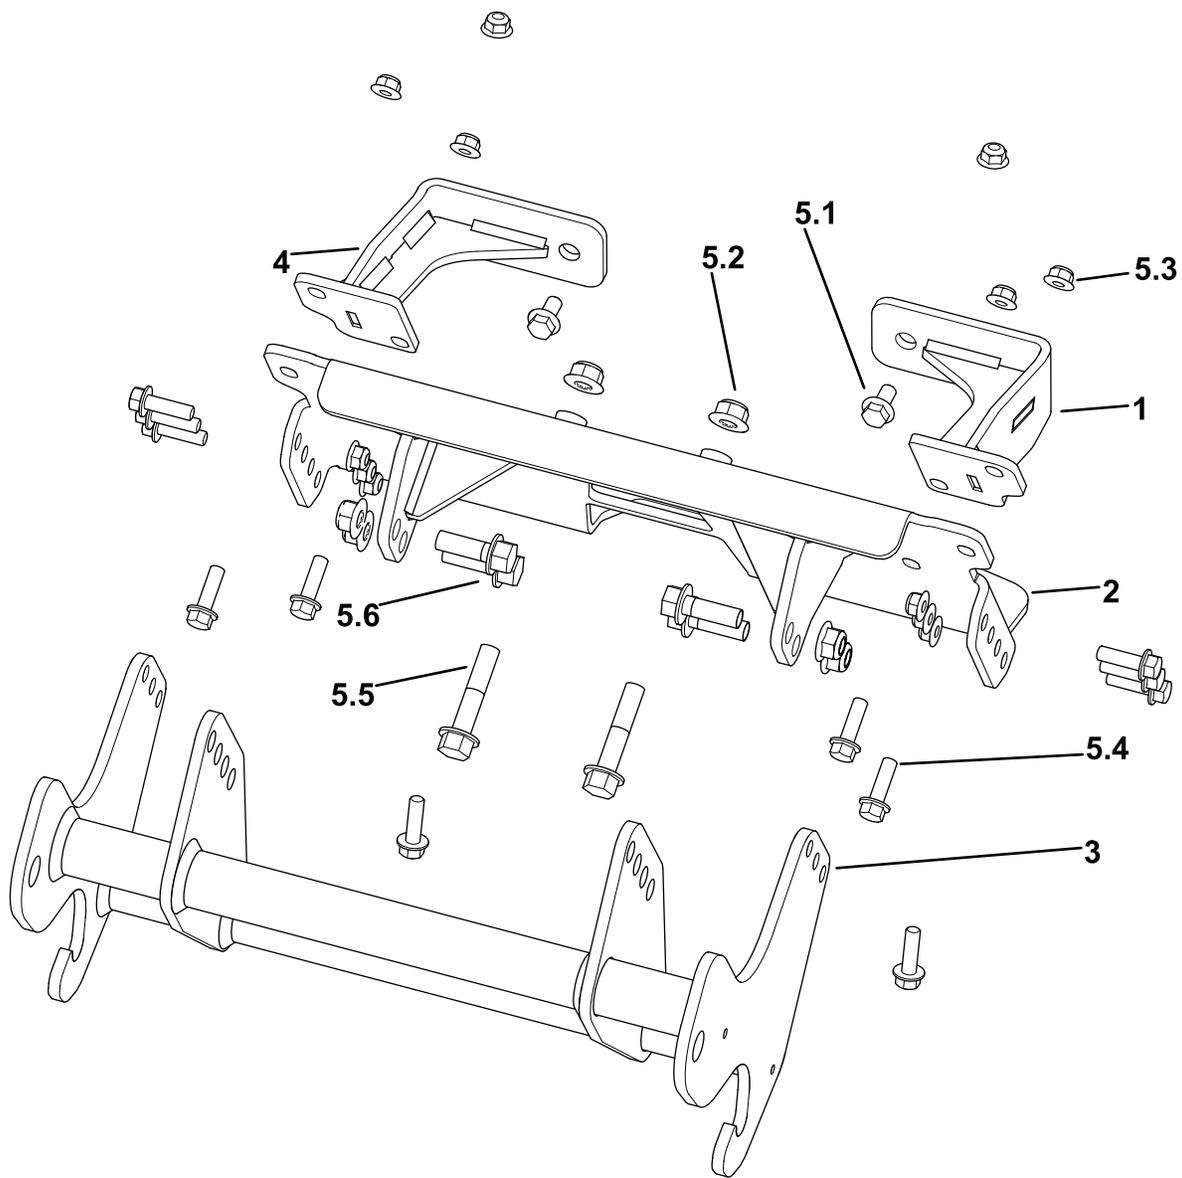

g510681

Bild 11
Teile

Ref.	Bestellnummer	Menge	Beschreibung	Ref.	Bestellnummer	Menge	Beschreibung
1	ITA27975	1	SCHUBBRAHMEN,DR,POLARIS RNGR XD,24+	5.1	93-2569	2	SCHRAUBE-HHF[M10-1,5 X 20, CL8.8 CZ, PATCH]
2	ITA27971	1	UNTERFAHRSCHUTZ-SCHWEISSTEIL,POLARIS RNGR XD,24+	5.2	HDW27963	6	MUTTER-HF [1/2-13, NYLOCK, GR N5, BZ]
3	PBA27999	1	SCHUBBRAHMENBAUGR. RT3,UTV,DROP	5.3	HDW27962	12	MUTTER-HF [3/8-16, NYLOCK, GR N5, BZ]
4	ITA27980	1	SCHUBBRAHMEN,PS,POLARIS RNGR XD,24+	5.4	HDW27943	12	SCHRAUBE-HHF [3/8-16 X 1,25, GR5, BZ]
5	HDW27990	1	BEFESTIGUNGSKIT,UC,POLARIS RANGER XD,24+	5.5	HDW27964	2	SCHRAUBE-HHF [1/2-13 X 2,5, GR5, BZ]
				5.6	HDW27948	4	SCHRAUBE-HHF [1/2-13 X 1,5, GR5, BZ]

Hinweise:

Hinweise:

BOSS
S N O W P L O W