

Weitere Informationen zur eingeschränkten Käufergarantie sowie der Produktgarantie der BOSS-Produkte finden Sie unter www.BOSSPlow.com.

Patent www.ttcopats.com.


Sicherheit

- Beachten Sie grundsätzlich die Herstellerempfehlungen hinsichtlich des Anbringens eines Anbausystems.
- Aufgrund der Vielzahl an Anbaugeräten für das Fahrwerk, achten Sie stets darauf, dass das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs niemals überschritten wird. Möglicherweise müssen Sie das Fahrzeug wiegen und Zusatzgewicht hinzufügen oder die Nutzlast des Fahrzeugs begrenzen.

Installation

Bestimmen Sie die linke und rechte Seite der Maschine anhand der üblichen Einsatzposition.

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab, stellen Sie den Motor ab, warten Sie ab, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind, aktivieren Sie die Feststellbremse und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
2. Entfernen Sie die beiden unteren Schrauben am Unterfahrerschutz von der Vorderseite des Fahrzeugs.

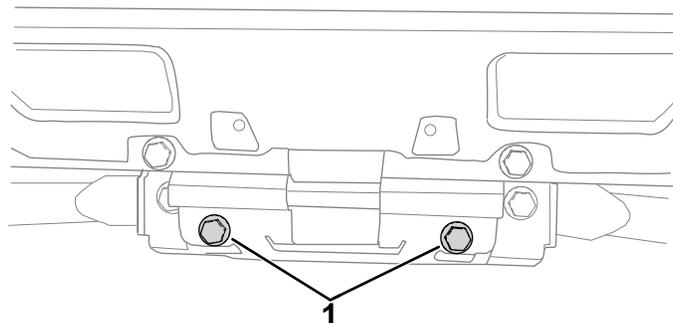


g515387

Bild 1

1. Zu entfernende Schrauben

3. Befestigen Sie die Unterfahrerschutzbaugruppe mit den beiden Schrauben ($\frac{1}{2}$ " x 2") und den beiden Sicherungsmuttern ($\frac{1}{2}$ ") an der oberen Befestigungsstelle am vorderen Stoßfänger des Fahrzeugs.

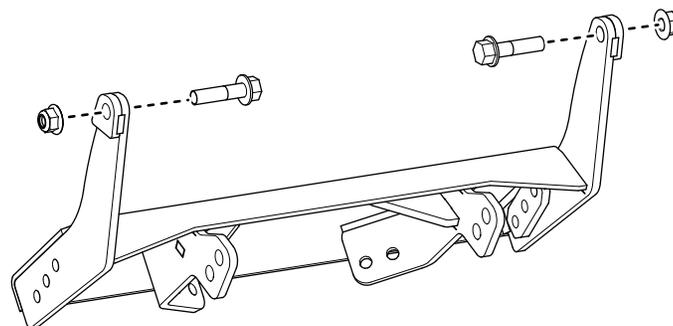

g515419

Bild 2

Fahrzeug nicht abgebildet



4. Montieren Sie die untere Unterfahrschutzbaugruppe mit vier Schrauben (M10 x 25 mm) lose an den vorhandenen Löchern und Muttern am unteren Teil des Fahrzeugrahmens.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Laschen der unteren Unterfahrschutzbaugruppe über die Oberseite der oberen Unterfahrschutzbaugruppe ragen.

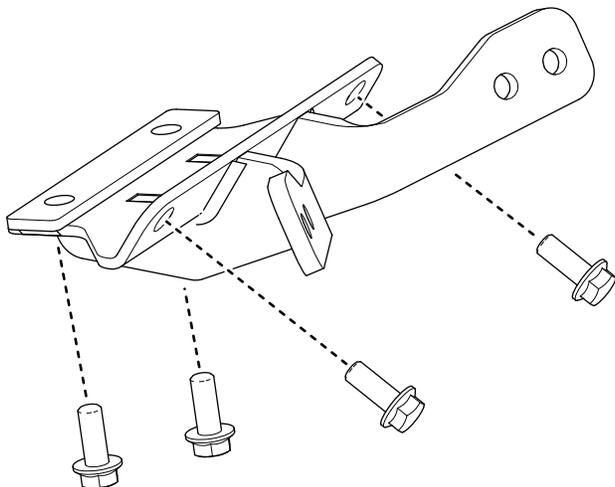


Bild 3

Fahrzeug nicht abgebildet

g515430

5. Montieren Sie den unteren Unterfahrschutz mit vier Schrauben ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ "") und vier Sicherungsmuttern ($\frac{3}{8}$ "") lose am oberen Unterfahrschutz.

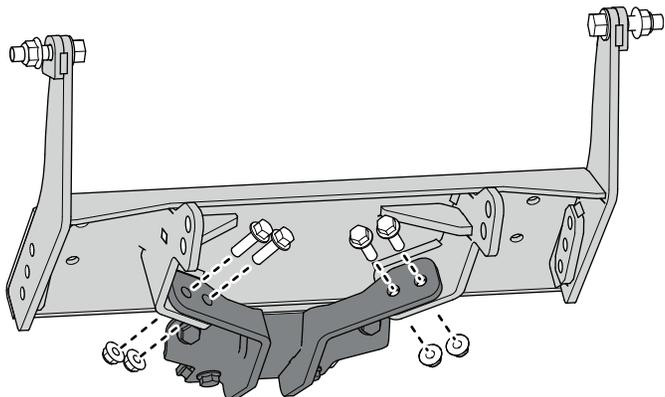


Bild 4

Fahrzeug nicht abgebildet

g515463

6. Befestigen Sie den Schubrahmen mit vier Schrauben ($\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{2}$ "") und vier Sicherungsmuttern ($\frac{1}{2}$ "") lose an der Unterfahrschutzbaugruppe.

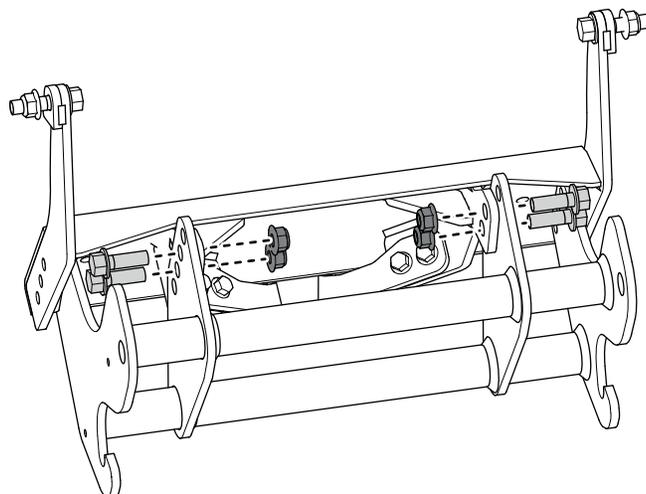


Bild 5

Fahrzeug nicht abgebildet

g515465

7. Verwenden Sie die verbleibenden sechs Schrauben ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ "") und sechs Sicherungsmuttern ($\frac{3}{8}$ ""), um den Schubrahmen lose an der Unterfahrschutzbaugruppe zu befestigen.

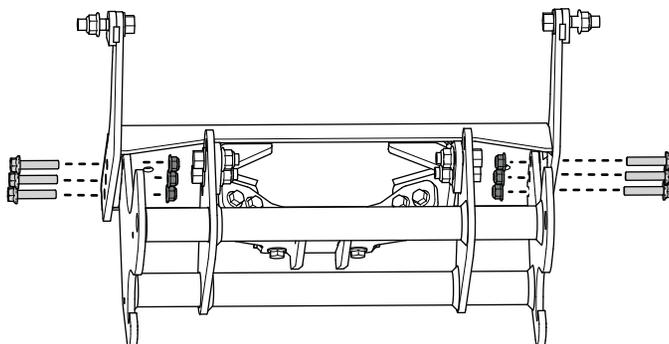


Bild 6

Fahrzeug nicht abgebildet

g515467

8. Ziehen Sie alle Schrauben auf folgende Drehmomente an:

- $\frac{3}{8}$ " Schrauben: Drehmoment 35 N·m
- $\frac{1}{2}$ " Schrauben: Drehmoment 80 N·m
- M10 Schrauben: Drehmoment 66 N·m

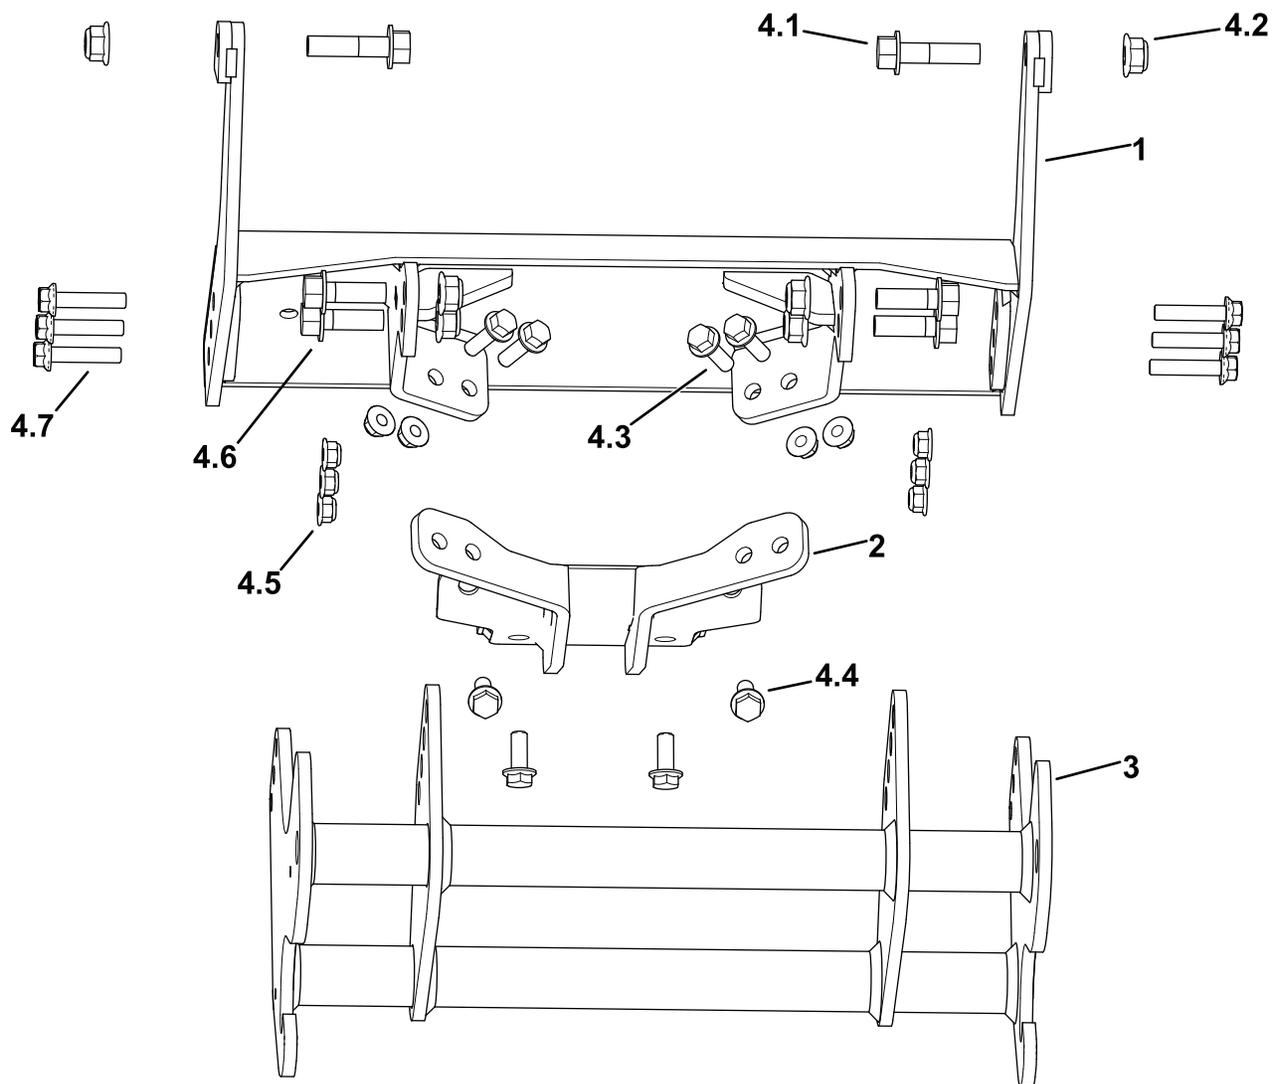


Bild 7
Teile

g515470

Ref.	Bestellnummer	Menge	Beschreibung	Ref.	Bestellnummer	Menge	Beschreibung
1	LTA28261-03	1	SCHWEISSTEIL UNTERFAHRSCH.,POLARIS XPEDITION,24+ [SCHWARZ]	4.1	HDW27949	2	SCHRAUBE-HHF[1/2-13 X 2,0, GR5, BZ]
2	LTA28275-03	1	SCHWEISSTEIL UNTERFAHRSCH. UNTEN,POLARIS XPEDITION,24+	4.2	HDW27963	6	MUTTER-HF [1/2-13, NYLOCK, GR N5, BZ]
3	PBA27999-03	1	SCHUBRAHMENBAUGR. RT3,UTV,DROP [SCHWARZ]	4.3	HDW27943	4	SCHRAUBE-HHF [3/8-16 X 1,25, GR5, BZ]
4	HDW28280	1	BEFESTIGUNGSKIT,UC,PO- LARIS XPEDITION,24+	4.4	HDW28281	4	SCHRAUBE-HHF[M10-1,5 X 25,CL10,9 BZ]
				4.5	HDW27962	10	MUTTER-HF [3/8-16, NYLOCK, GR N5, BZ]
				4.6	HDW27948	4	SCHRAUBE-HHF [1/2-13 X 1,5, GR5, BZ]
				4.7	139-2594	6	SCHRAUBE-HHF [3/8-16 X 1,75, GR5, BZ]

BOSS
S N O W P L O W