

Instrucciones de instalación

- Utilice la [Figura 1](#) para determinar la placa de montaje exterior a utilizar con su modelo de esparcidor.

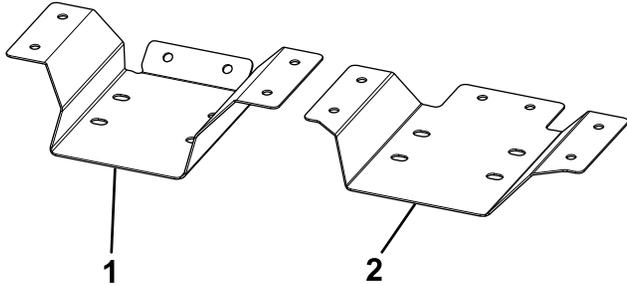


Figura 1

g280449

- Para esparcidores VBX 8000
- Para esparcidores VBX 6500 y 9000

- Coloque la placa de montaje exterior en la tolva del esparcidor según el modelo de esparcidor:

- Para los esparcidores VBX 6500, la parte inferior de la placa de montaje debe estar a unos 37 cm (14-9/16") de la parte inferior de las patas del esparcidor ([Figura 2](#)).
- Para los esparcidores VBX 8000, coloque el extremo doblado de la placa de montaje directamente contra el ángulo del lado de la tolva ([Figura 3](#)).
- Para los esparcidores VBX 9000, la parte inferior de la placa de montaje debe estar a unos 40.7 cm (16-1/16") de la parte inferior de las patas del esparcidor ([Figura 2](#)).

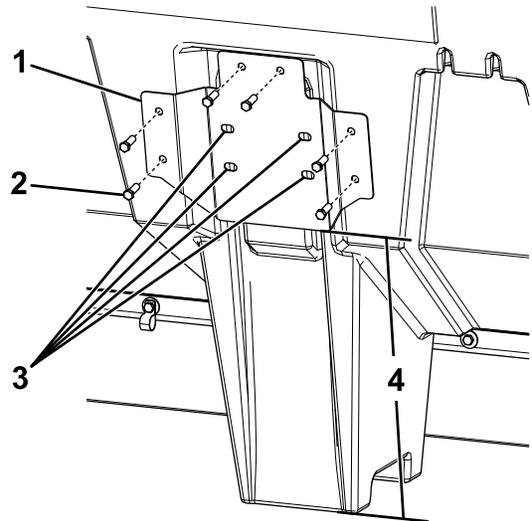


Figura 2

VBX 6500 y 9000

g280450

- Placa de montaje exterior
- Tirafondo
- Marque y perforo.
- Medir para los esparcidores VBX 6500 y 9000.

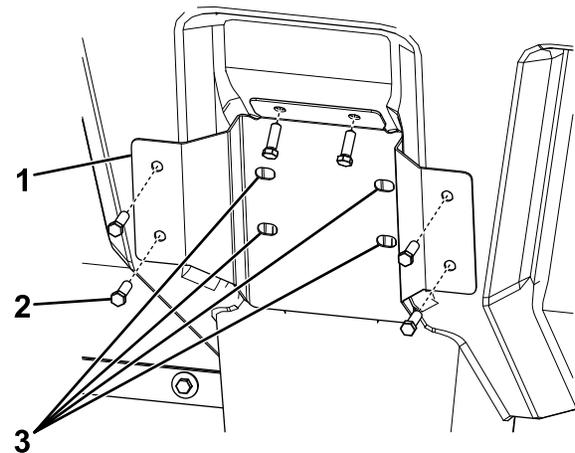


Figura 3

VBX 8000

g280451

- Placa de montaje exterior
- Tirafondo
- Marque y perforo.

- Marque la posición de los 4 taladros centrales de la placa de montaje de la tolva ([Figura 2](#) y [Figura 3](#)).

4. Perfore 4 taladros ($\frac{3}{8}$ ") en las posiciones marcadas.
5. Sujete la placa de montaje exterior a la tolva con 6 tirafondos (Figura 2 y Figura 3).
6. Sujete la placa de montaje interior al interior de la tolva del esparcidor con los 4 pernos indicados a continuación para su esparcidor, y 4 tuercas rápidas (Figura 4).
 - Para los esparcidores VBX 6500 y 9000, utilice los pernos de $2\frac{1}{2}$ " de longitud.
 - Para los esparcidores VBX 8000, utilice los pernos de 2" de longitud.
8. Sujete la placa de montaje interior a la tolva con 3 tirafondos (Figura 4).
9. Apriete los 4 pernos que fijan el vibrador a 26 N·m (19 pies-libra).
10. Conecte el conector del vibrador al arnés de cables del esparcidor.
11. Repita la instalación en el otro lado del esparcidor.

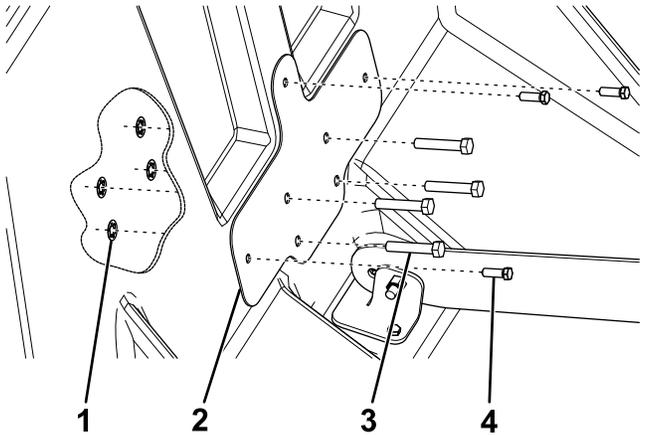


Figura 4

g289903

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Tuerca rápida | 3. Perno |
| 2. Placa de montaje interior | 4. Tirafondo |

7. Coloque el vibrador sobre los 4 pernos y sujételo con 4 contratuercas (Figura 5).

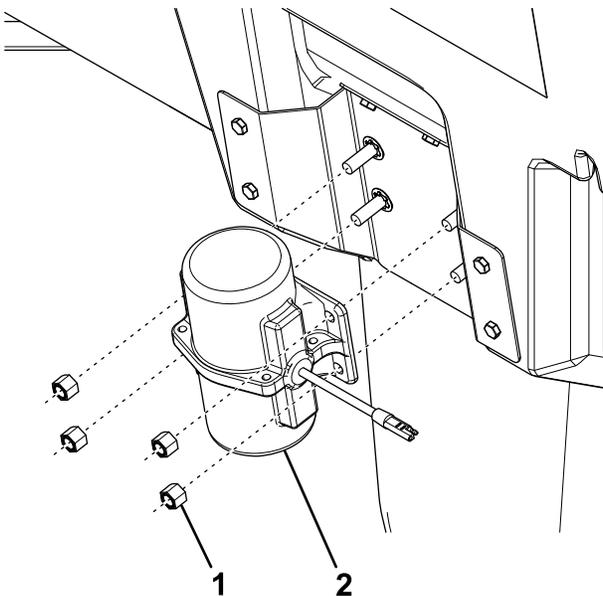


Figura 5

g280453

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. Contratuerca | 2. Vibrador |
|-----------------|-------------|